


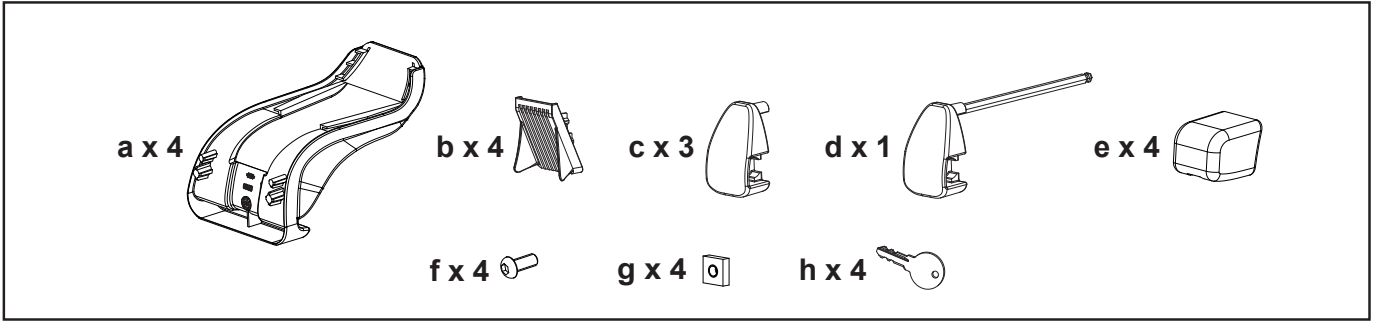


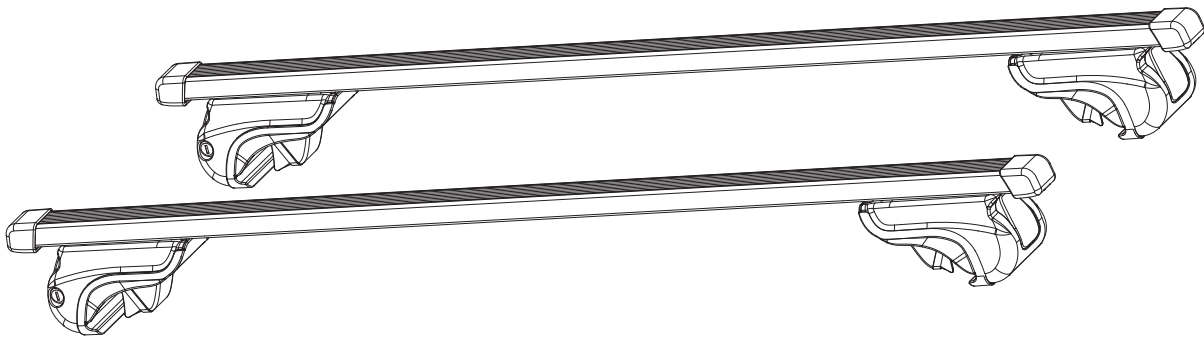

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr



P7-8

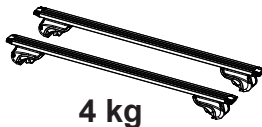

4 kg







EN Keep these instructions for future use.
FR Garder cette notice pour les utilisations futures.
ES Guardar este manual para futuras utilizaciones.
DE Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.
IT Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.
NL Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.
PT Guardar este manual para as utilizações futuras.
PL Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.
HU Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.
RU Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.
RO Păstrați instrucțiunile pentru consultarea lor ulterioară.
SK Tento návod si uchovajte pre ďalšie použitie.
CS Uchovejte návod pro pozdější použití.
SV Behåll denna information för framtida bruk
BG Запазете настоящата бележка за бъдещи справки
TR Bu bilgileri ileride kullanmak üzere saklayın
UK Збережіть цю інструкцію для подальшого використання
EL Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντικές χρήσεις.
DA Gem denne vejledning til senere brug.



Mont Blanc France

24-30 Rue Claude Bernard - C.S. 61768
35417 Saint Malo Cédex - France
Office : +33 (0)2 99 21 12 70
Fax : +33 (0)2 99 21 12 71

www.montblancgroup.com

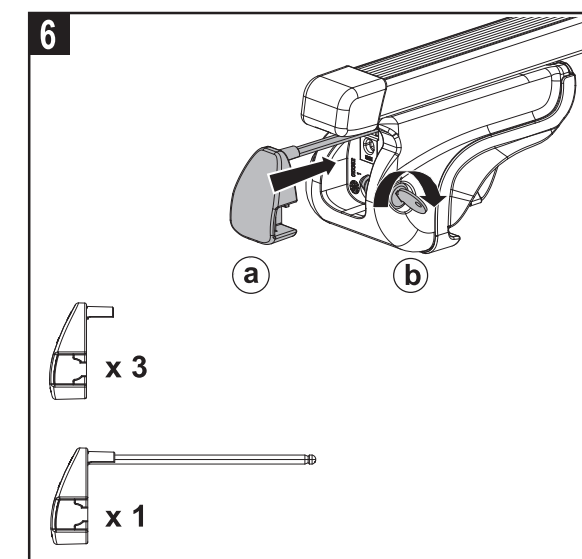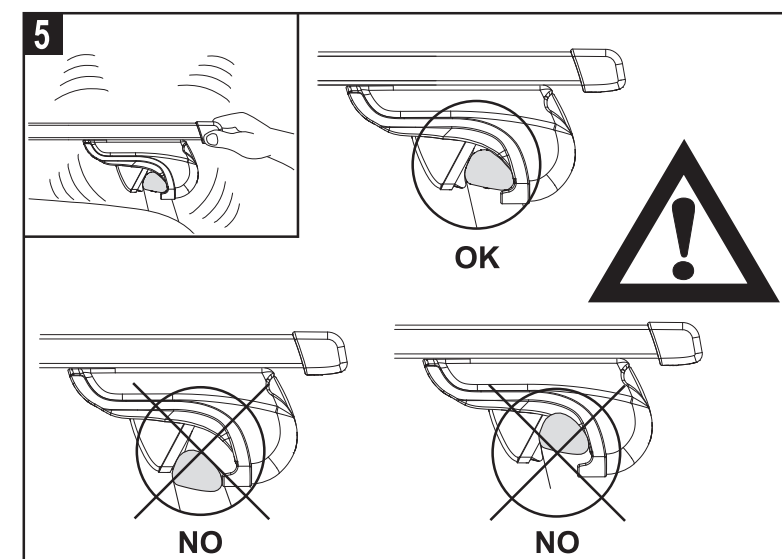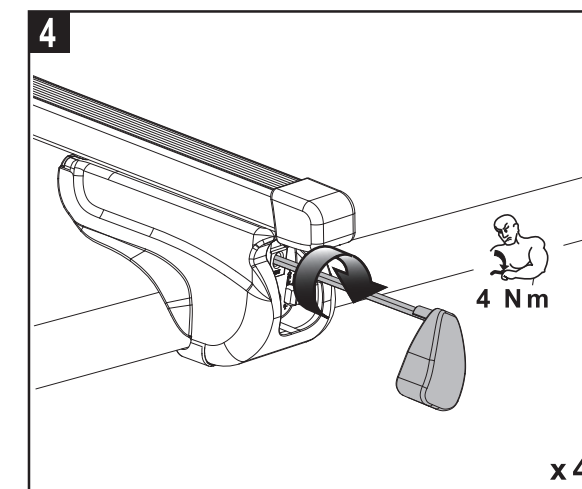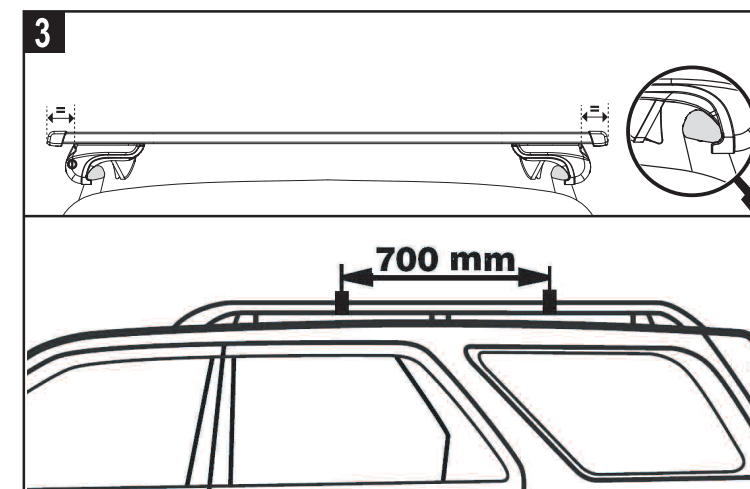

EN Appropriate for the listed vehicles - **FR** Les barres de toit ne doit pas être utilisé sur des véhicules autres que spécifiés
ES Válido para la lista adjunta de vehículos - **DE** Passend für die gelisteten - **IT** Appropriare per veicolo - **NL** Geschikt voor voertuig - **PT** Apropriado aos seguintes veículos - **PL** Pasuje do samochodów - **HU** Megfelelő gépjármű - **RU** Подходит для автомобилей - **RO** Convenabil pentru vehicul - **SK** Vhodné pre voz idlo - **CS** Vhodné do vozidel - **SV** Produkten är endast avsett för angivna fordon - **BG** Релсите за багажник на покрива не трябва да се използват при автомобили, различни от посочените - **TR** Tavan barları belirtilen araçların dışındaki araçlarda kullanılmamalıdır” - **UK** Рейлінги не можна встановлювати на автомобілі, яких немає у списку - **EL** Για το οχήμα - **DA** Egnet til køretøjer

			
AUDI			
80 Avant ⁽³⁾	5 ☐	92 -> 96	75
A4 Avant ⁽³⁾	5 ☐	11/04 -> 04/08	75
A4 Avant ⁽³⁾	5 ☐	08/01 -> 10/04	75
BMW			
SERIE 3 Touring (E36) ⁽³⁾	5 ☐	95 -> 99	75
SERIE 3 Touring (E46) ⁽³⁾	5 ☐	00 -> 09/05	75
SERIE 5 Touring (E39) ⁽³⁾	5 ☐	97 -> 04/04	100
CHEVROLET			
LACETTI ⁽³⁾	5 ☐	05 ->	75
MATIZ ⁽³⁾	5 ☐	03/05 ->	50
NUBIRA Break ⁽³⁾	5 ☐	09/04 ->	75
REZZO / TACUMA ⁽³⁾	5 ☐	05 ->	75
SPARK ⁽³⁾	5 ☐	10 ->	50
CITROËN			
BERLINGO Multispace ⁽³⁾	5 ☐	97 -> 04/08	70
C5 Break ⁽³⁾	5 ☐	01 -> 05/08	75
ZX Break ⁽³⁾	5 ☐	94 -> 99	75
DACIA			
LOGAN MCV / BREAK ⁽³⁾	5 ☐	07 -> 11/12	80
DAEWOO			
LACETTI ⁽³⁾	5 ☐	04 ->	75
MATIZ ⁽³⁾	5 ☐	98 -> 02/05	50
NUBIRA Break ⁽³⁾	5 ☐	97 -> 08/04	100
NUBIRA Break ⁽³⁾	5 ☐	09/04 ->	75
REZZO / TACUMA ⁽³⁾	5 ☐	00 ->	75
FIAT			
MAREA Week End ⁽³⁾	5 ☐	97 ->	80
PALIO Week End ⁽³⁾	5 ☐	97 ->	75
TEMPRA Station Wagon ⁽³⁾	5 ☐	90 -> 96	100
UNO Break / Hobby ⁽³⁾	5 ☐	84 -> 98	50
FORD			
ESCORT Clipper / Break ⁽³⁾	5 ☐	90 -> 99	75
FOCUS Clipper / Break ⁽³⁾	5 ☐	99 -> 09/04	75
MONDEO I Clipper / Break ⁽³⁾	5 ☐	93 -> 00	75
MONDEO II Clipper / Break ⁽³⁾	5 ☐	01 ->	75
SCORPIO ⁽³⁾	5 ☐	85 -> 94	75
SCORPIO Clipper / Break ⁽³⁾	5 ☐	91 ->	100
SIERRA Clipper / Break ⁽³⁾	5 ☐	83 -> 99	75
HONDA			
ACCORD WAG / Break ⁽³⁾	5 ☐	94 -> 97	75
CIVIC Aerodeck ⁽³⁾	5 ☐	98 ->	75
HYUNDAI			
ATOS ⁽³⁾	5 ☐	97 ->	75
H1 / STAREX / SATELLITE ⁽³⁾	4 ☐	97 ->	80
I 30 CW (MK I) ⁽³⁾	5 ☐	08 -> 03/12	75
LANTRA / ELANTRA Wagon ⁽³⁾	5 ☐	90 -> 99	80
MATRIX ⁽³⁾	5 ☐	01 ->	70
SANTA FE ⁽³⁾	5 ☐	01 -> 03/06	100
JAGUAR			
X TYPE Estate ⁽³⁾	5 ☐	04 ->	75
KIA			
CARENS ⁽³⁾	5 ☐	00 -> 08/06	75
RIO Wagon ⁽³⁾	5 ☐	05 ->	50
SORENTO (JC) ⁽³⁾	5 ☐	03 -> 11/09	75
LADA			
111 / 2111 ⁽³⁾	5 ☐	96 ->	75
LAND ROVER			
FREELANDER ⁽³⁾	5 ☐	98 -> 06	75
FREELANDER ⁽³⁾	3 ☐	98 -> 06	75
MAZDA			
6 Fastwagon ⁽³⁾	5 ☐	02 -> 02/08	100
626 Break ⁽³⁾	5 ☐	98 ->	75
626 Break ⁽³⁾	5 ☐	88 -> 91	75
626 Break ⁽³⁾	5 ☐	92 -> 97	75

EN Appropriate for the listed vehicles - **FR** Les barres de toit ne doit pas être utilisé sur des véhicules autres que spécifiés
ES Válido para la lista adjunta de vehículos - **DE** Passend für die gelisteten - **IT** Appropriare per veicolo - **NL** Geschikt voor voertuig - **PT** Apropriado aos seguintes veículos - **PL** Pasuje do samochodów - **HU** Megfelelő gépjármű - **RU** Подходит для автомобилей - **RO** Convenabil pentru vehicul - **SK** Vhodné pre voz idlo - **CS** Vhodné do vozidel - **SV** Produkten är endast avsett för angivna fordon - **BG** Релсите за багажник на покрива не трябва да се използват при автомобили, различни от посочените - **TR** Tavan barları belirtilen araçların dışındaki araçlarda kullanılmamalıdır” - **UK** Рейлінги не можна встановлювати на автомобілі, яких немає у списку - **EL** Για το οχήμα - **DA** Egnet til køretøjer

			
VOLKSWAGEN			
BORA Variant / Break ⁽³⁾	5 ☐	99 ->	75
CROSS GOLF ⁽³⁾	5 ☐	03/07 ->	75
CROSS-UP ⁽³⁾	5 ☐	13 ->	75
GOLF III Variant / Break ⁽³⁾	5 ☐	94 -> 98	75
GOLF IV Variant / Break ⁽³⁾	5 ☐	99 ->	75
PASSAT SW (B6) ⁽³⁾	5 ☐	10/05 ->11/10	75
PASSAT SW (B7) ⁽³⁾	5 ☐	12/10 -> 10/14	75
PASSAT Variant (B2) ⁽³⁾	5 ☐	80 -> 88	75
PASSAT Variant (B3/B4) ⁽³⁾	5 ☐	89 -> 96	75
PASSAT Variant (B5) ⁽³⁾	5 ☐	97 -> 09/05	100
POLO ⁽³⁾	3 ☐	82 -> 94	75
POLO Cross ⁽³⁾	5 ☐	06 -> 04/10	75
POLO Fun ⁽³⁾	5 ☐	04 ->	75
POLO Variant / Break ⁽³⁾	5 ☐	98 ->	50
VOLVO			
V40 ⁽³⁾	5 ☐	96 -> 11	100

☐ = Doors / Portes / Türlig / Porte / Puertas / Drzwi / Deurs / Portas / Ajtókhöz / двери / πόρτες
(3) = Vehicle with original longitudinal bars, Véhicule avec barres longitudinales d'origine, Fahrzeuge mit original-dachreling, Veicoli con barre longitudinali originali, Vehículo con barras longitudinales de origen, Samochód z oryginalnymi relingami, Voertuig met originele longitudinale stangen, Veículo com barras longitudinais de origem, Gyárilag hosszirányú rudakkal szerelt gépjármű, Автомобиль с продольными дугами, предусмотренными моделью, Όχημα με διαμήκεις μπάρες από εργοστασιακή κατασκευή.