

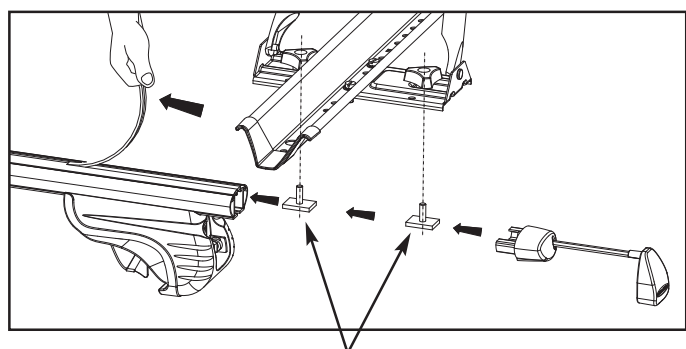
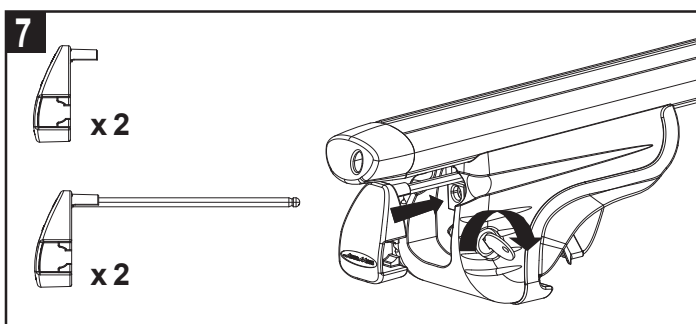
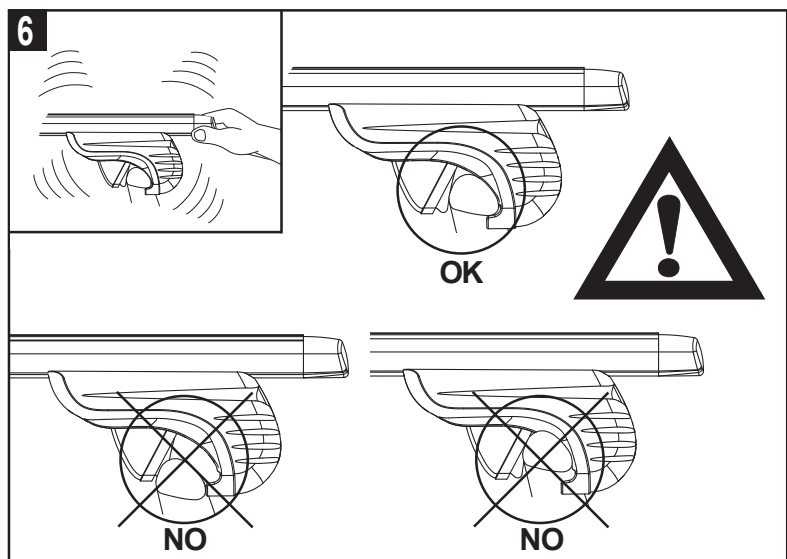
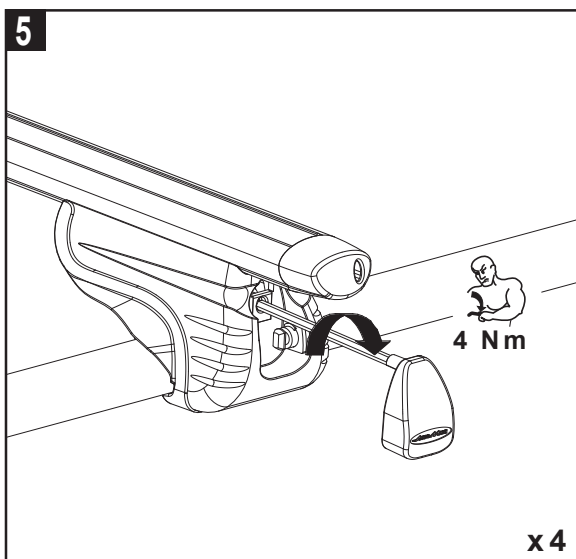
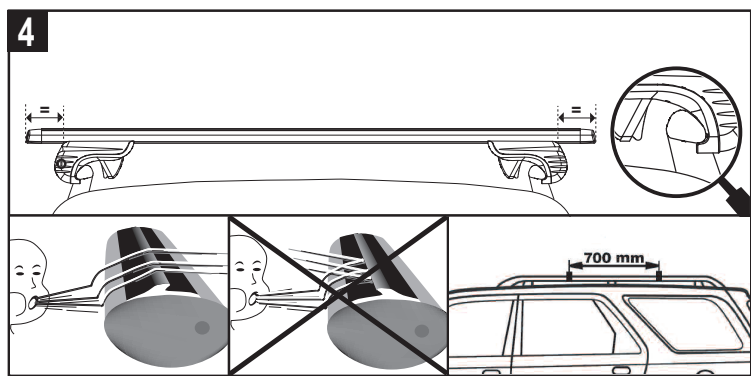
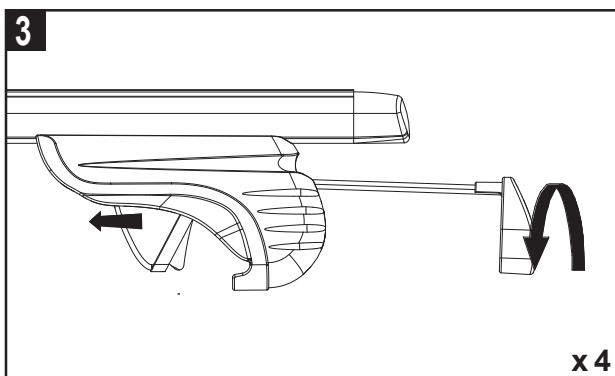
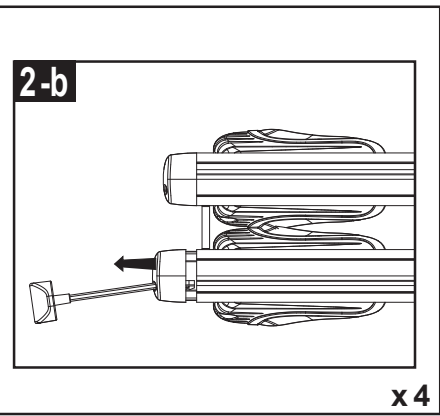
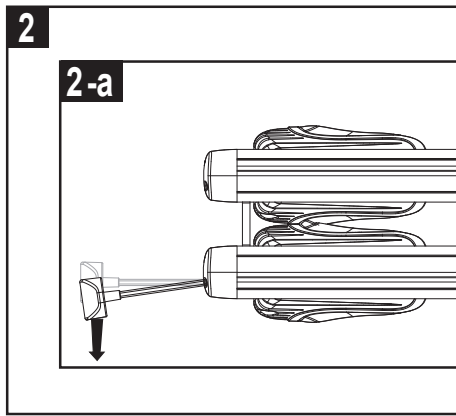
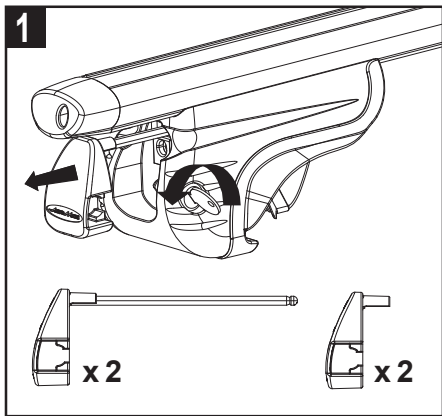
- EN** Keep these instructions for future use.
- FR** Garder cette notice pour les utilisations futures.
- ES** Guardar este manual para futuras utilizaciones.
- DE** Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.
- IT** Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.
- NL** Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.
- PT** Guardar este manual para as utilizações futuras.
- PL** Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.
- HU** Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.
- RU** Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.
- RO** Păstrați instrucțiunile pentru consultarea lor ulterioară.
- SK** Tento návod si uchovajte pre ďalšie použitie.
- CS** Uchovejte návod pro pozdější použití.
- SV** Behåll denna information för framtida bruk
- BG** Запазете настоящата бележка за бъдещи справки
- TR** Bu bilgileri ileride kullanmak üzere saklayın
- UK** Збережіть цю інструкцію для подальшого використання
- EL** Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντικές χρήσεις.
- DA** Gem denne vejledning til senere brug.



Mont Blanc France



24-30 Rue Claude Bernard - C.S. 61768
35417 Saint Malo Cédex - France
Office : +33 (0)2 99 21 12 70
Fax : +33 (0)2 99 21 12 71











www.montblancgroup.com



• Option : Kit fixation rainure en T (Barre Silverline) • Option: T-slot attachment kit (Bar Silverline) • Option: T-Schlitze-Befestigungseinheit (Stange Silverline) • Opzione: Kit di fissaggio scanalatura a T (Barra Silverline) • Opción: Kit de fijación de ranura en T (Barra Silverline) • Wybór: Komplet mocowań z teowego kształtowniku (płaskownik Silverline) • Opšte: Bevestigingskit T-groef (staaf Silverline) • Opção: Kit de fixação ranhura em T (Barra Silverline) • Opció: T-hornyos rögzítő készlet (Rúd Silverline) • Дополнительно: Набор для фиксации Балки в паз T (образной формы Silverline) • Επιλογή: Kit σταθεροποίησης εσοχής σε σχήμα Tα (Μπάρα Silverline) • Mulighed: T-slot forbindelseskit (Bar Silverline) • Voltelné príslušenství: sada k upevnění do drážky tvaru T (týč Silverline) • Opština: Kit cu canal de prindere în T (Bară Silverline) • Papildoma įranga: T formos plyšio padargų komplektas (Bar Silverline) • Iespēja: T-veida stiprinājumu komplekts (Bar Silverline) • Valik: T-soone tarvikute komplekt (Bar Silverline) • Možnost: súprava na pripavenie T-drážky (strieborná lišta) • Opција: T-slot pričvršćivni komplet (Bar Silverline) • Opција: T-futor dodatak za opremu (Posrebrena šipka) • Opција: T-žleb dodatak za opremu (Posrebrena šipka).

EN Appropriate for the listed vehicles **FR** Les barres de toit ne doit pas être utilisé sur des véhicules autres que spécifiés **ES** Válido para la lista adjunta de vehículos **DE** Passend für die gelisteten Fahrzeuge **IT** Appropriare per veicolo **NL** Geschikt voor voertuig **PT** Apropriado aos seguintes veículos **PL** Pasuje do samochodów **HU** Megfelelő gépjármű **RU** Подходит для автомобилей **RO** Convenabil pentru vehicul **SK** Vhodné pre vozidlo **CS** Vhodné do vozidel **SV** Produkten är endast avsedd för angivna fordon **BG** Релсите за багажник на покрива не трябва да се използват при автомобили, различни от посочените **TR** Tavan barları belirtilen araçların dışındaki araçlarda kullanılmamalıdır **UK** Рейлінги не можна встановлювати на автомобілі, яких немає у списку **EL** Για το οχήμα **DA** Egnnet til køretøjer

									
ALFA ROMEO									
156 Crosswagon	5	04 ->	Alu 1250	75	Doblo	4	01 -> 09	Alu 1250	75
156 Sportwagon	5	00 -> 02/02	Alu 1250	75	Freemont	5	11 ->	Alu 1250	70
156 Sportwagon	5	03/02 ->	Alu 1250	75	Idea	5	03 ->	Alu 1250	75
159 SW	5	06 ->	Alu 1250	50	Marea Week End	5	97 ->	Alu 1090	80
AUDI									
80 Avant	5	92 -> 96	Alu 1090	75	Palio Week End	5	97 ->	Alu 1090	75
100 Avant	5	91 -> 94	Alu 1250	100	Panda	5	10/03 -> 02/12	Alu 1250	50
200 Avant	5	83 -> 90	Alu 1250	75	Panda	5	03/12 ->	Alu 1250	03 50
A3 Sportback	5	04 -> 01/13	Alu 1250	02 75	Panda 4X4	5	04 -> 12	Alu 1250	50
A4 Allroad	5	05/09 ->	Alu 1250	100	Sedici	5	06 ->	Alu 1250	60
A4 Avant	5	96 -> 07/01	Alu 1250	75	Stilo Multi Wagon	5	01 ->	Alu 1250	75
A4 Avant	5	08/01 -> 10/04	Alu 1090	75	Stilo Multi Wagon Uproad	5	05 ->	Alu 1250	75
A4 Avant	5	11/04 -> 04/08	Alu 1090	75	Tempra Station Wagon	5	90 -> 96	Alu 1090	100
A4 Avant	5	05/08 ->	Alu 1250	02 60	Uno Break / Hobby	5	84 -> 98	Alu 1090	50
A6 Allroad	5	00 -> 05/06	Alu 1250	100	FORD				
A6 Allroad	5	06/06 -> 04/12	Alu 1250	100	Aerostar	5	97 ->	Alu 1250	75
A6 Avant	5	94 -> 97	Alu 1250	100	Escort Clipper / Break	5	90 -> 99	Alu 1090	75
A6 Avant	5	98 -> 02/05	Alu 1250	100	Focus Clipper / Break	5	99 -> 09/04	Alu 1090	75
A6 Avant	5	03/05 -> 09/11	Alu 1250	02 75	Focus II Station Wagon	5	10/04 -> 04/11	Alu 1250	75
Q5	5	10/08 ->	Alu 1250	02 75	Focus III SW	5	05/11 ->	Alu 1250	02 75
Q7	5	06 ->	Alu 1250	02 75	Galaxy	5	96 -> 05/06	Alu 1250	75
BMW									
Serie 3 Touring (E36)	5	95 -> 99	Alu 1090	75	Grand C-Max	5	10/10 ->	Alu 1250	100
Serie 3 Touring (E46)	5	00 -> 09/05	Alu 1090	75	Kuga	5	06/08 -> 10/12	Alu 1250	75
Serie 3 Touring (E91)	5	10/05 -> 09	Alu 1250	75	Kuga II	5	12 ->	Alu 1250	100
Serie 5 Touring (E39)	5	97 -> 04/04	Alu 1090	100	Maverick	3 / 5	92 -> 98	Alu 1250	55
Serie 5 Touring (E61)	5	05/04 -> 08/10	Alu 1250	75	Mondeo I Clipper / Break	5	93 -> 00	Alu 1090	75
X3 (E83)	5	03 -> 11/10	Alu 1250	75	Mondeo II Clipper / Break	5	01 ->	Alu 1090	75
X5 (E53)	5	00 -> 02/07	Alu 1250	75	Mondeo III SW	5	06/07 ->	Alu 1250	75
X5 (E70)	5	03/07 ->	Alu 1250	100	Scorpio	5	85 -> 94	Alu 1090	75
CADILLAC									
SRX	5	04 -> 08	Alu 1250	70	Scorpio Clipper / Break	5	91 ->	Alu 1090	100
SRX	5	09 ->	Alu 1250	70	Sierra Clipper / Break	5	83 -> 99	Alu 1090	75
CHEVROLET									
Captiva	5	06 ->	Alu 1250	100	HONDA				
Lacetti	5	05 ->	Alu 1090	75	Accord Tourer / Break	5	03 -> 08/08	Alu 1250	70
Matiz	5	03/05 ->	Alu 1090	50	Accord Tourer / Break	5	09/08 ->	Alu 1250	75
Nubira Break	5	09/04 ->	Alu 1090	75	Accord Wag / Break	5	94 -> 97	Alu 1090	75
Rezzo / Tacuma	5	05 ->	Alu 1090	75	Civic Aerodeck	5	98 ->	Alu 1090	75
Spark	5	10 ->	Alu 1090	50	CR-V	5	96 -> 01	Alu 1250	50
Trans Sport	5	97 ->	Alu 1250	75	Odyssey / Shuttle	5	95 ->	Alu 1250	75
CHRYSLER									
300C Touring	5	06 ->	Alu 1250	70	HYUNDAI				
Grand Voyager	5	96 -> 00	Alu 1250	70	Atos	5	97 ->	Alu 1090	75
Voyager	5	83 -> 95	Alu 1250	70	H1 / Starex / Satellite	4	97 ->	Alu 1090	80
Voyager	5	96 -> 00	Alu 1250	70	I 30 CW	5	08 -> 03/12	Alu 1090	75
CITROËN									
Berlingo II Modutop	5	05/08 ->	Alu 1250	75	IX 35	5	10 ->	Alu 1250	04 70
Berlingo II Multispace	5	05/08 ->	Alu 1250	75	IX 55	5	11/08 ->	Alu 1250	100
Berlingo Multispace	5	97 -> 04/08	Alu 1090	70	Lantra / Elantra Wagon	5	90 -> 99	Alu 1090	80
BX Break	5	83 -> 99	Alu 1250	75	Matrix	5	01 ->	Alu 1090	70
C3 Picasso	5	09 ->	Alu 1250	60	Santa Fe	5	01 -> 03/06	Alu 1090	100
C3 X-TR	5	04 ->	Alu 1250	70	Santa Fe	5	10 -> 09/12	Alu 1250	75
C4 Aircross	5	12 ->	Alu 1250	04 70	Terracan	5	02 ->	Alu 1250	35
C4 Grand Picasso	5	10/06 ->	Alu 1250	60	Trajet	5	99 ->	Alu 1250	100
C5 Break	5	01 -> 05/08	Alu 1090	75	Tucson	5	04 ->	Alu 1250	75
C5 Tourer	5	06/08 ->	Alu 1250	80	JAGUAR				
C-Crosser	5	07/07 ->	Alu 1250	100	X Type Estate	5	04 ->	Alu 1090	75
XM Break	5	91 -> 00	Alu 1250	100	JEEP				
ZX Break	5	94 -> 99	Alu 1090	75	Cherokee	3 / 5	84 -> 00	Alu 1250	75
DACIA									
Dokker	4 / 5	12 ->	Alu 1250	75	Cherokee Liberty	5	01 ->	Alu 1250	80
Duster	5	10 ->	Alu 1250	80	Grand Cherokee	5	98 -> 03/04	Alu 1250	60
Logan MCV / Break	5	07 -> 11/12	Alu 1090	80	Grand Cherokee	5	04/04 -> 11/10	Alu 1250	60
Logan MCV / Break	5	12/12 ->	Alu 1250	75	Patriot	5	04/07 ->	Alu 1250	65
Sandero Stepway	5	09 -> 11/12	Alu 1250	80	KIA				
Sandero Stepway	5	12/12 ->	Alu 1250	75	Carens	5	00 -> 08/06	Alu 1090	75
DAEWOO									
Lacetti	5	04 ->	Alu 1090	75	Carnival	5	05/06 ->	Alu 1250	75
Matiz	5	98 -> 02/05	Alu 1090	50	Carnival / Sedona	5	01 -> 04/06	Alu 1250	75
Nubira Break	5	97 -> 08/04	Alu 1090	100	Cee'd Sporty Wagon	5	07 ->	Alu 1250	75
Nubira Break	5	09/04 ->	Alu 1090	75	Rio Wagon	5	05 ->	Alu 1090	50
Rexton	5	02 ->	Alu 1250	100	Sorento	5	03 -> 11/09	Alu 1090	75
Rezzo / Tacuma	5	00 ->	Alu 1090	75	Sorento	5	12/09 ->	Alu 1250	100
DAIHATSU									
Terios	5	05/06 ->	Alu 1250	80	Soul	5	09 ->	Alu 1250	75
DODGE									
Journey	5	06/08 ->	Alu 1250	75	Sportage	3 / 5	93 -> 08/04	Alu 1250	75
FIAT									
4X4 Cross	5	06 -> 12	Alu 1250	50	Sportage	3 / 5	09/04 -> 10/10	Alu 1250	75
Croma	5	06/05 ->	Alu 1250	75	Sportage	5	11/10 ->	Alu 1250	04 70
					LADA				
					111 / 2111				
					5				
					96 ->				
					Alu 1090				
					75				
					LAND ROVER				
					Discovery				
					5				
					99 -> 03				
					Alu 1250				
					75				
					Freelander				
					3 / 5				
					98 -> 06				
					Alu 1090				
					75				
					LEXUS				
					RX 400H				
					5				
					05 ->				
					Alu 1250				
					75				
					MAZDA				
					5				
					5				
					05 -> 01/11				
					Alu 1250				
					75				
					6 Fastwagon				
					5				
					02 -> 02/08				
					Alu 1090				
					100				
					6 Fastwagon				
					5				
					03/08 ->				
					Alu 1250				
					75				
					626 Break				
					5				
					88 -> 91				
					Alu 1090				
					75				

     Kit Activa KG					     Kit Activa KG					
626 Break	5	92 -> 97	Alu 1090	75	ROVER					
626 Break	5	98 ->	Alu 1090	75	75 Tourer / Break	5	01 ->	Alu 1090	100	
Demio	5	98 ->	Alu 1250	50	Montego Break	5	84 -> 94	Alu 1090	75	
MPV	5	00 -> 06	Alu 1250	100	Streetwise	3 / 5	04 ->	Alu 1090	60	
Premacy	5	99 ->	Alu 1250	75	SAAB					
MERCEDES-BENZ					9-3 Estate / Sport Hatch	5	03/05 ->	Alu 1250	75	
200 / 500 Break (W124)	5	85 -> 95	Alu 1090	100	9-3X	5	09 ->	Alu 1250	75	
Classe C Break (W202)	5	96 -> 00	Alu 1090	100	9-5 Estate	5	99 ->	Alu 1250	100	
Classe C Break (W203)	5	01 -> 09/07	Alu 1090	100	SEAT					
Classe C Break (W204)	5	10/07 ->	Alu 1250	100	Alhambra	5	96 -> 08/10	Alu 1250	75	
Classe E Break (W124)	5	85 -> 95	Alu 1250	100	Altea Freetrack	5	09/07 ->	Alu 1250	02 75	
Classe E Break (W210)	5	96 -> 02	Alu 1250	100	Altea XL	5	06 ->	Alu 1250	02 75	
Classe E Break (W211)	5	03 -> 10/09	Alu 1250	100	Exeo ST	5	09 ->	Alu 1250	75	
Classe E Break (W212)	5	11/09 ->	Alu 1250	100	SKODA					
Classe M / ML (W163)	5	97 -> 05/05	Alu 1250	75	Fabia Combi / Break	5	00 -> 07	Alu 1090	75	
Classe M / ML (W164)	5	06/05 -> 08/11	Alu 1250	75	Fabia II Combi / Break	5	08 ->	Alu 1250	75	
GL	5	06 ->	Alu 1250	100	Felicia Break	5	95 ->	Alu 1090	75	
GLK	5	10/08 ->	Alu 1250	100	Forman / Favorit Break	5	90 -> 95	Alu 1090	75	
Vaneo	5	01 ->	Alu 1250	75	Octavia Combi / Break	5	98 -> 09/04	Alu 1090	100	
MITSUBISHI					Octavia Combi / Break	5	10/04 -> 12	Alu 1250	75	
ASX	5	10 ->	Alu 1250	04 70	Octavia III Combi	5	13 ->	Alu 1250	75	
Galant Wagon	5	97 ->	Alu 1090	80	Octavia Scout	5	04/07 ->	Alu 1250	75	
Grandis	5	03 ->	Alu 1250	75	Roomster	5	06 ->	Alu 1090	75	
Lancer Wagon	5	93 -> 03	Alu 1090	50	Roomster Scout	5	07/07 ->	Alu 1090	75	
Outlander	5	02/07 -> 08/12	Alu 1250	100	Superb Combi	5	10 ->	Alu 1250	100	
Outlander	5	09/12 ->	Alu 1250	04 70	Yeti	5	09 ->	Alu 1250	75	
Outlander / Airtrek	5	03 -> 01/07	Alu 1250	75	SSANGYONG					
Pajero	3 / 5	02/07 ->	Alu 1250	100	Kyron	5	06 ->	Alu 1250	45	
Pajero	5	99 -> 01/07	Alu 1250	80	Musso	5	93 ->	Alu 1250	55	
Pajero Pinin	3	99 ->	Alu 1250	80	Rexton	5	02 ->	Alu 1250	100	
Pajero Pinin	5	00 ->	Alu 1250	80	Rhodius	5	04 ->	Alu 1250	70	
Pajero Sport	5	00 ->	Alu 1250	75	SUBARU					
Space Runner	5	91 -> 98	Alu 1090	80	Impreza Station Wagon	5	93 -> 00	Alu 1090	75	
Space Wagon	5	99 ->	Alu 1250	80	Impreza Station Wagon	5	01 ->	Alu 1090	80	
NISSAN					Impreza TS / RS	4	93 -> 00	Alu 1090	75	
Murano	5	03 ->	Alu 1250	60	Legacy Outback /Lancaster	5	97 -> 08/03	Alu 1090	100	
Primera Break (W10)	5	91 -> 97	Alu 1090	75	SUZUKI					
Primera Break (W11)	5	98 -> 02/02	Alu 1090	100	Baleno / Esteem / Cultus	5	96 ->	Alu 1090	75	
Qashqai	5	06/07 ->	Alu 1250	75	Grand Vitara / Escudo	3 / 5	98 -> 09/05	Alu 1250	45	
Qashqai +2	5	10/08 ->	Alu 1250	75	Ignis	5	03 ->	Alu 1250	35	
Sunny Break	5	91 -> 99	Alu 1090	75	Jimny	3	98 ->	Alu 1250	75	
Terrano / Pathfinder	3	86 -> 95	Alu 1090	75	Sx4	5	06 ->	Alu 1250	60	
Terrano / Pathfinder	5	89 -> 95	Alu 1090	75	Wagon R / R Wide / R+	5	96 -> 99	Alu 1250	50	
Terrano II	3 / 5	93 ->	Alu 1250	75	Wagon R+	5	00 ->	Alu 1250	50	
OPEL					TOYOTA					
Agila	5	00 -> 03/08	Alu 1250	75	4 - Runner / Surf	5	87 -> 95	Alu 1090	75	
Antara	5	07 ->	Alu 1250	100	Avensis Wagon / Break	5	98 -> 04/03	Alu 1090	100	
Astra Break	5	91 -> 97	Alu 1090	100	Avensis Wagon / Break	5	05/03 -> 08	Alu 1090	100	
Astra II Break	5	98 -> 08/04	Alu 1090	100	Avensis Verso	5	01 ->	Alu 1090	100	
Astra III Break	5	09/04 -> 01/07	Alu 1250	01 75	Carina II Break - Wagon	5	88 -> 91	Alu 1090	100	
Astra III Break	5	02/07 -> 10	Alu 1250	02 75	Carina E Break - Wagon	5	92 -> 97	Alu 1090	100	
Frontera	3	91 -> 98	Alu 1250	100	Corolla Wagon / Break	5	91 -> 96	Alu 1090	100	
Frontera	5	91 -> 98	Alu 1090	100	Corolla Wagon / Break	5	97 -> 00	Alu 1090	100	
Frontera	3 / 5	99 ->	Alu 1250	100	Corolla Verso / Spacio	5	01 -> 03	Alu 1250	75	
Insignia Sport Tourer	5	09 ->	Alu 1250	03 50	Corolla Verso	5	04 ->	Alu 1250	75	
Kadett	5	84 -> 91	Alu 1090	100	Land Cruiser	3 / 5	03 ->	Alu 1250	100	
Omega Caravan / Break	5	94 ->	Alu 1090	100	Land Cruiser J9 - Prado	5	97 -> 02	Alu 1250	100	
Signum	5	03 ->	Alu 1250	01 75	Picnic / Ipsum	5	96 ->	Alu 1250	100	
Sintra	5	96 ->	Alu 1250	75	Previa / Estima / Alphard	5	00 ->	Alu 1090	100	
Vectra Caravan / Break	5	96 -> 08/03	Alu 1090	100	RAV-4	3 / 5	01 -> 01/06	Alu 1250	100	
Vectra Caravan / Break	5	09/03 ->	Alu 1250	01 75	Sprinter Carib Break	5	98 ->	Alu 1090	80	
Zafira	5	99 -> 08/05	Alu 1090	75	Yaris Verso	5	99 ->	Alu 1090	75	
Zafira	5	09/05 -> 01/07	Alu 1250	01 75	VOLKSWAGEN					
Zafira	5	02/07 ->	Alu 1250	02 75	Bora Variant / Break	5	99 ->	Alu 1090	75	
PEUGEOT					Caddy	5	11 ->	Alu 1250	75	
206 SW / Break	5	02 ->	Alu 1090	80	Cross Golf	5	03/07 ->	Alu 1090	75	
207 SW	5	07/07 ->	Alu 1250	75	Golf III Variant / Break	5	94 -> 98	Alu 1090	75	
306 Break	5	97 ->	Alu 1090	75	Golf IV Variant / Break	5	99 ->	Alu 1090	75	
307 SW / Break	5	02 ->	Alu 1250	80	Golf V SW / Variant	5	05/07 ->	Alu 1250	75	
308 SW	5	05/08 ->	Alu 1250	80	Golf VI SW / Variant	5	10/09 ->	Alu 1250	75	
406 Break	5	96 ->	Alu 1090	100	Passat SW / Variant	5	10/05 -> 11/10	Alu 1090	75	
407 SW	5	04 ->	Alu 1250	100	Passat SW / Variant	5	12/10 ->	Alu 1090	75	
1007	3	05 ->	Alu 1250	100	Passat Variant / Break	5	80 -> 88	Alu 1090	75	
2008	5	13 ->	Alu 1250	100	Passat Variant / Break	5	89 -> 96	Alu 1090	75	
4007	5	07/07 ->	Alu 1250	100	Passat Variant / Break	5	97 -> 09/05	Alu 1090	100	
4008	5	12 ->	Alu 1250	04 70	Polo	3	82 -> 94	Alu 1090	75	
Partner	5	96 -> 03/08	Alu 1090	60	Polo Cross	5	06 -> 04/10	Alu 1090	75	
Partner Quicksilver	5	06 -> 03/08	Alu 1250	75	Polo Cross	5	05/10 ->	Alu 1250	75	
Partner Tepee Family	5	05/08 ->	Alu 1250	80	Polo Fun	5	04 ->	Alu 1090	75	
Partner Tepee Zenith	5	05/08 ->	Alu 1250	80	Polo Variant / Break	5	98 ->	Alu 1090	50	
PONTIAC					Sharan	5	95 -> 08/10	Alu 1250	75	
Vibe	5	01 ->	Alu 1250	75	Tiguan	5	11/07 ->	Alu 1250	75	
RENAULT					Touareg	5	02 -> 05/10	Alu 1250	50	
Clio III Estate	5	08 ->	Alu 1250	80	Touran	5	03 -> 08/10	Alu 1250	100	
Kangoo	4	97 -> 07	Alu 1090	80	Touran II	5	09/10 ->	Alu 1250	100	
Kangoo 4X4	4	01 -> 07	Alu 1090	80	VOLVO					
Koleos	5	06/08 ->	Alu 1250	80	850 Break / Wag	5	93 -> 96	Alu 1250	75	
Laguna II Estate / Break	5	01 ->	Alu 1090	80	V40	5	96 -> 11	Alu 1090	100	
Laguna III Estate / Break	5	08 ->	Alu 1250	80	V50	5	04 ->	Alu 1250	75	
Laguna Nevada / Break	5	95 -> 00	Alu 1250	80	V70	5	97 -> 99	Alu 1250	75	
Megane II Estate / Break	5	10/03 ->	Alu 1250	80	V70	5	00 -> 07/07	Alu 1250	100	
Megane III Estate / Break	5	06/09 ->	Alu 1250	80	V70	5	08/07 ->	Alu 1250	100	
Scenic Conquest	5	06/07 ->	Alu 1250	75	XC70	5	03 -> 07/07	Alu 1250	100	
Scenic XMOD	5	13 ->	Alu 1250	75	XC70	5	08/07 ->	Alu 1250	100	
					XC90	5	03 ->	Alu 1250	100	