




EN Appropriate for the listed vehicles **FR** Les barres de toit ne doit pas être utilisé sur des véhicules autres que spécifiés **ES** Válido para la lista adjunta de vehículos **DE** Passend für die gelisteten Fahrzeuge **IT** Appropriare per veicolo **NL** Geschikt voor voertuig **PT** Apropriado aos seguintes veículos **PL** Pasuje do samochodów **HU** Megfelelő gépjármű **RU** Подходит для автомобилей **RO** Convenabil pentru vehicul **SK** Vhodné pre vozidlo **CS** Vhodné do vozidel **SV** Produkten är endast avsett för angivna fordon **BG** Релсите за багажник на покрива не трябва да се използват при автомобили, различни от посочените **TR** Tavan barları belirtilen araçların dışındaki araçlarda kullanılmamalıdır **UK** Рейлінги не можна встановлювати на автомобілі, яких немає у списку **EL** Για το οχήμα **DA** Egnet til køretøjer

Mont Blanc®

MB RoofBars AMC KIT FIX POINT FOOT 5102




Europe	
MAZDA	
5 (2) (9)	5 02/11 -> 75 46
NISSAN	
X-TRAIL (2) (9)	5 01->07/07 75 52
X-TRAIL (2) (9)	5 08/07-> 75 52
Canada Mexico	
MAZDA	
5	5 06 -> 10 75 46
5 (9)	5 11 -> 75 46
NISSAN	
X-TRAIL (2) (9)	5 01 -> 07/07 75 52
X-TRAIL (2) (9)	5 08/07 -> 75 52

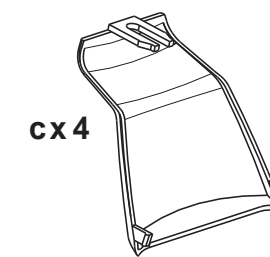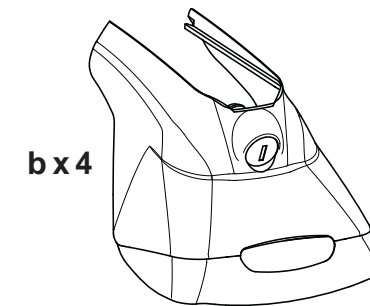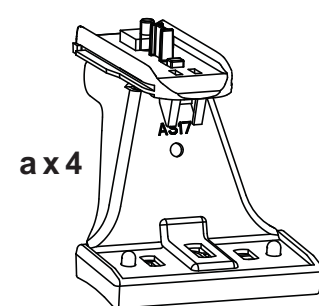

MONT BLANC France
35417 SAINT-MALO CEDEX
France
Type : BARRE DE TOIT / ROOF RACK
Modèle : MB RoofBar AMC 5102
Max Load : 75 KG
Pxxxxxxx
OF: xxxxxx
245102

f x 1

E31	
g x 4	ø6 x 30 mm
h x 4	ø6mm
i x 4	ø6mm

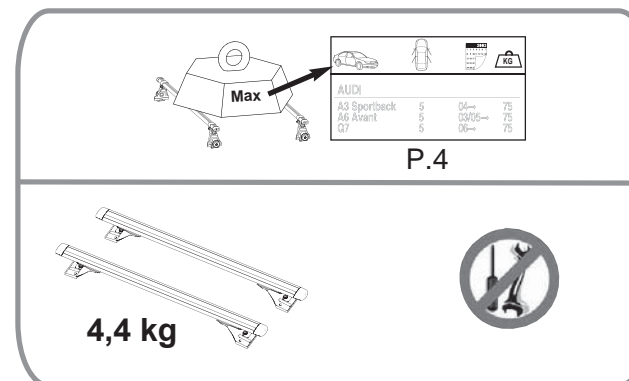

4,4 kg



(2) Vehicle without original longitudinal bars - Véhicule sans barres longitudinales d'origine - Vehículo sin barras longitudinales de origen - Fahrzeuge ohne Original-Dachreling - Veicoli senza barre longitudinali originali - Voertuig zonder originele longitudinale stangen - Veículo sem barras longitudinais de origem - Samochód bez oryginalnych relingów - Gyárilag hosszirányú rudak nélkül szerelt gépjármű - Автомобиль без продольных дуг, предусмотренными моделью - Vehicul fără bare longitudinale originale - Vozidlo bez původních pozdĺžnych lišt. - Vozidlo bez původních postranních tyčí - Fordon utan original-reling - превозно средство без оригиналните надлъжни пръти - Orijinal boyuna çubuklar olmadan araç - транспортним засобом без оригиналних позовжних балок - Όχημα χωρίς διαμήκεις μπάρες από εργοστασιακή κατασκευή - Køretøj uden originale bjælker på langs

(9) With trap in roof trim - Avec trappe dans les baguettes de toit - Con trampillas en las varillas de techo - Mit Klappen in den Dachleisten - Con fermi a innesto nelle barre sul tetto - Met schuifjes in de dakstrips - Com alçarões nas varetas de tejadilho - Z tworami w listwach dachowych - Gyári nyílással a tető peremén - штатными отверстиями в продольных дугах на крыше автомобиля - Deschizături pe barele de prindere - S otvorní na stropniciach - S otvorní na střešním nosiči - Med lucka i taket - Люковете в покривните пръти - Çati çubuklar trapdoor - Люк в даху стрижнів - Με ειδικές υποδοχές στήριξης στις μπαγκέτες οροφής - Med lemme på tagstænger

Réf. Imp.: 057470 / A13-1







Mont Blanc France

24-30 Rue Claude Bernard - C.S. 61768
35417 Saint Malo Cédex - France
Office : +33 (0)2 99 21 12 70
Fax : +33 (0)2 99 21 12 71




www.montblancgroup.com

EN Keep these instructions for future use.
FR Garder cette notice pour les utilisations futures.
ES Guardar este manual para futuras utilizaciones.
DE Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.
IT Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.
NL Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.
PT Guardar este manual para as utilizações futuras.
PL Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.
HU Őrizzze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.
RU Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.
RO Păstrați instrucțiunile pentru consultarea lor ulterioară.
SK Tento návod si uchovajte pre ďalšie použitie.
CS Uchovejte návod pro pozdější použití.
SV Behåll denna information för framtida bruk
BG Запазете настоящата бележка за бъдещи справки
TR Bu bilgileri ileride kullanmak üzere saklayın
UK Збережіть цю інструкцію для подальшого використання
EL Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντικές χρήσεις.
DA Gem denne vejledning til senere brug.

Assembly - Assemblage - Fijaciones - Montage - Assemblaggio - Montagens - Assemblages - Montaż -
 Összeszerelés - Сборка - Ansamblu - Montáž - Montáž - Montering - Сглобяване - Birleştirme -
 Складання - Συνδέσεις - Montage

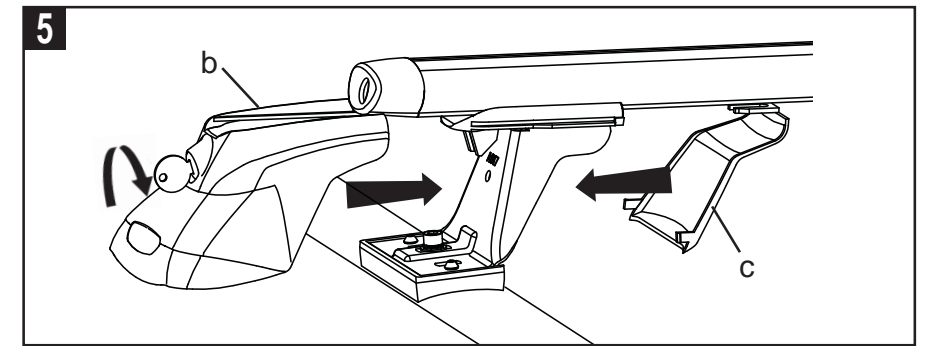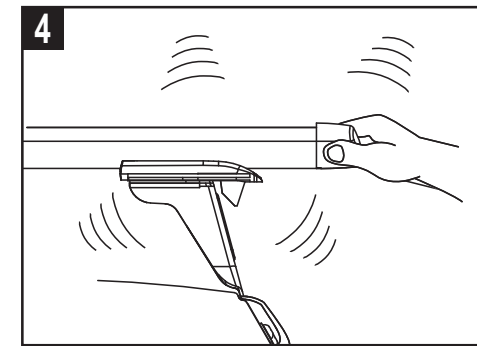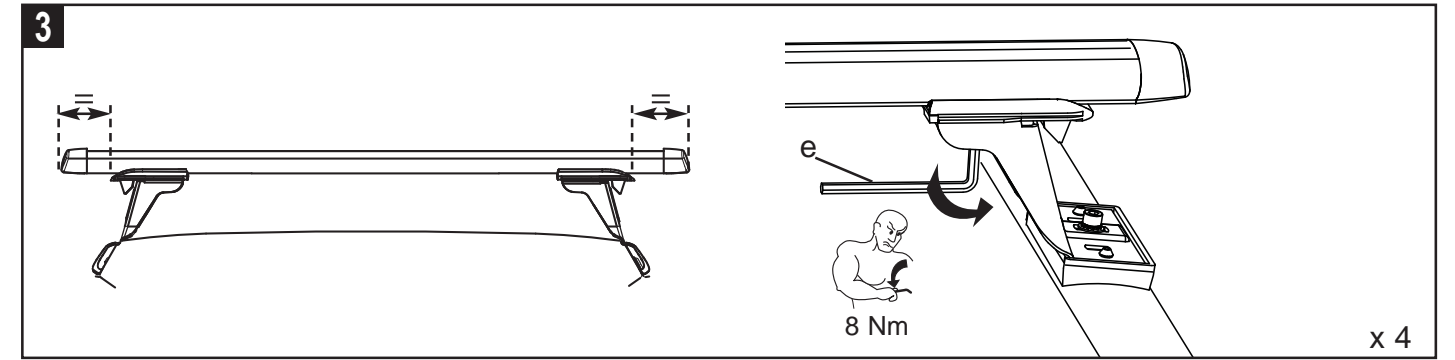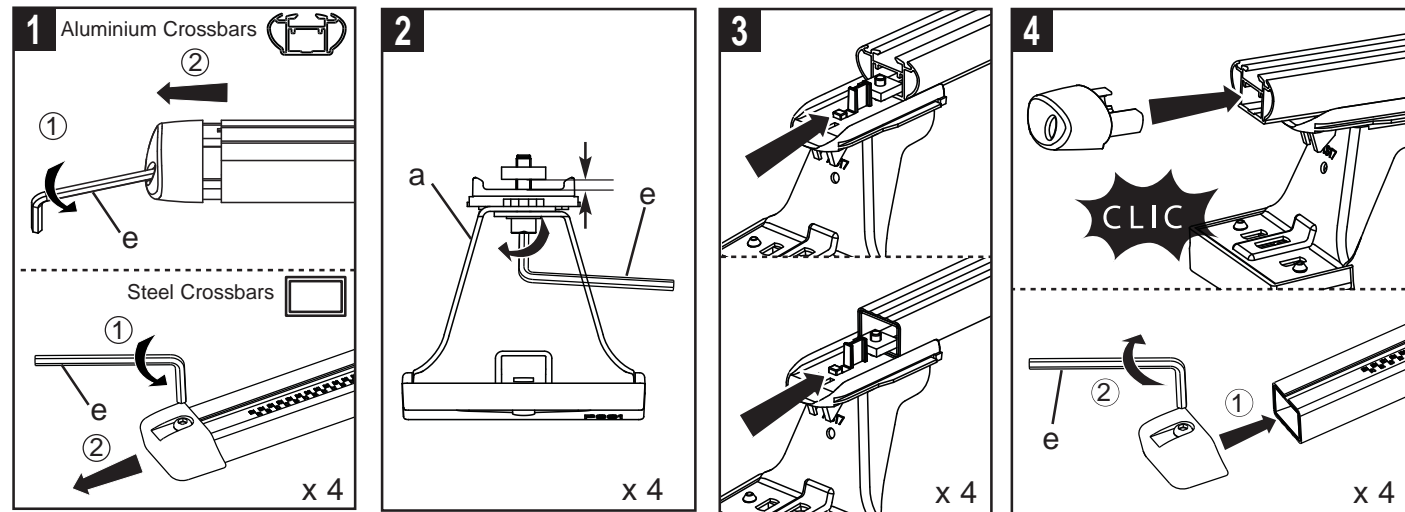

Fitting on vehicle - Montage sur véhicule - Colocación en vehículos - Montage auf Fahrzeug -
 Montaggio su veicoli - Montage op voertuigen - Montagens em veículos - Montowanie na pojazdach -
 Felszerelés gépjárműre - Монтаж на автомобиль - Montaj pe vehicul - Upevnenie na vozidlá -
 Montáž na vozidlo - Montering på bilen - Монтиране върху автомобила - Araç üzerine montaj -
 Встановлення на автомобілі - Τοποθέτηση στο όχημα - Montage på køretøjer

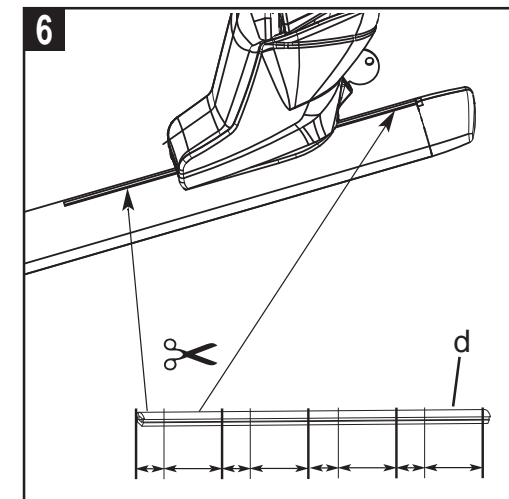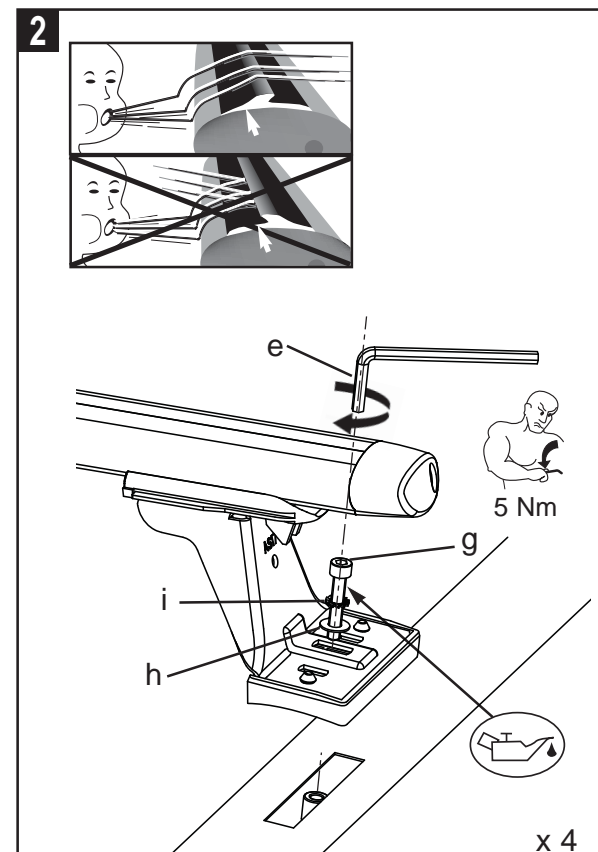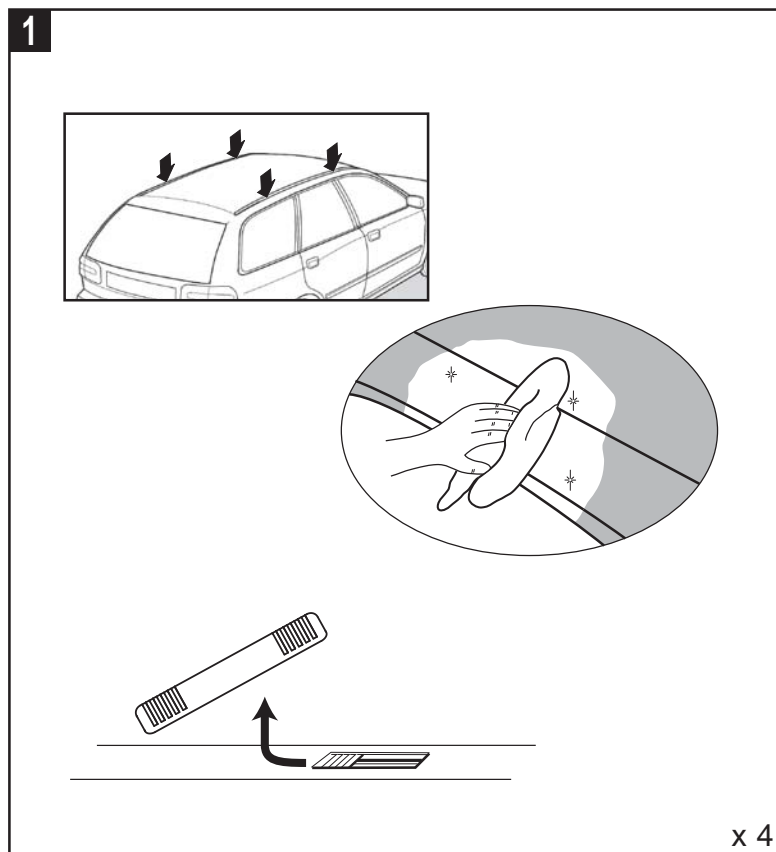

7

EN For the guarantee to be valid/applicable, the adhesive must be attached under one of the roof bars
FR Pour que la garantie puisse s'appliquer, l'adhésif doit être impérativement collé sous l'une des barres
ES Para mantener la garantía, es necesario mantener el precinto derecho pegado bajo de una de las barras
DE Damit die Garantie gültig wird, muß das Klebeband zwingend unter einen des Dachträgers angebracht werden
IT La garanzia è valida solo se l'adesivo è stato applicato sotto una delle barre
NL Opmat de waarborg zou gelden is het imperatief van de zelfklever op één dragers te kleven
PT Para que a garantia possa ser aplicável, o adesivo de e ser colado por baixo de uma das barras
PL Aby zachować gwarancję, należy nakleić naklejkę pod jedną z belek
HU A garancia érvényességéhez, a matricát az egyik rúd alára fel kell regasztani
RU Гарантия действительна только когда наклейка наклеена под одним из рейлингов.
RO Pentru ca garanția să poată fi aplicată, adezivul trebuie să fie imperativ lipit sub una din bare
SK Pro uznanie reklamácie musí byť lepiaci pod jednou z listů střešního nosiče
CS Pro uznání reklamacie musí být lepidlo pod jednou z listů střešního nosiče
SV För att garantin skall gälla måste etiketten fästas på undersidan av en av takbågarna
BG За да бъде валидна гаранцията / е приложимо, лепилото трябва да бъдат приложени по един от баровете на багажника.
TR Garantinin geçerli / uygun olabilmesi için, yapışkan çubuk raf çubuklardan birini altından eklenmelidir.
UK Для гарантії дійсної / застосовно, клей повинен бути приєднаний до одного з барів в багажник.
EL Για να έχει ισχύ η εγγύηση, το σπλινο πρέπει να είναι βρισκείται οπωσδήποτε κάτω από μια από τις μπάρες της οροφής.
DA For at garantien skal være gældende, skal klæbemidlet være påført under en af tagbjællens tremmer

!

MONT BLANC France
 35417 SAINT-MALO CEDEX
 France
 Type: BARRE DE TOIT / ROOF RACK
 Modél: MB RoofBar AMC 5102
 Max Load: 75 KG
 Pxxxxxxx
 OF: xxxxxx

AG-1
 245 102