

AUDI			
A3 Sportback	06--	75	
A5 Avant	03/05--	75	
A7	05--	75	

P3

4 kg










- EN** Keep these instructions for future use.
- FR** Garder cette notice pour les utilisations futures.
- ES** Guardar este manual para futuras utilizaciones.
- DE** Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.
- IT** Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.
- NL** Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.
- PT** Guardar este manual para as utilizações futuras.
- PL** Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.
- HU** Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.
- RU** Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.
- RO** Păstrați instrucțiunile pentru consultarea lor ulterioară.
- SK** Tento návod si uchovajte pre ďalšie použitie.
- CS** Uschovejte návod pro pozdější použití.
- SV** Behåll denna information för framtida bruk
- BG** Запазете настоящата бележка за бъдещи справки
- TR** Bu bilgileri ileride kullanmak üzere saklayın
- UK** Збережіть цю інструкцію для подальшого використання
- EL** Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντικές χρήσεις.
- DA** Gem denne vejledning til senere brug.

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr


Réf. Imp.: 058266/ A22-1

Mont Blanc France
24-30 Rue Claude Bernard - C.S. 61768
35417 Saint Malo Cédex - France
Office : +33 (0)2 99 21 12 70
Fax : +33 (0)2 99 21 12 71

www.montblancgroup.com

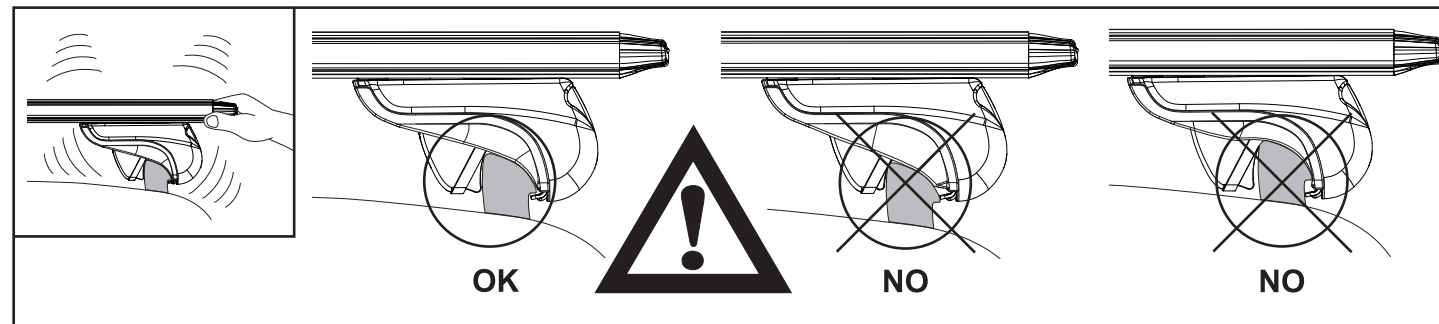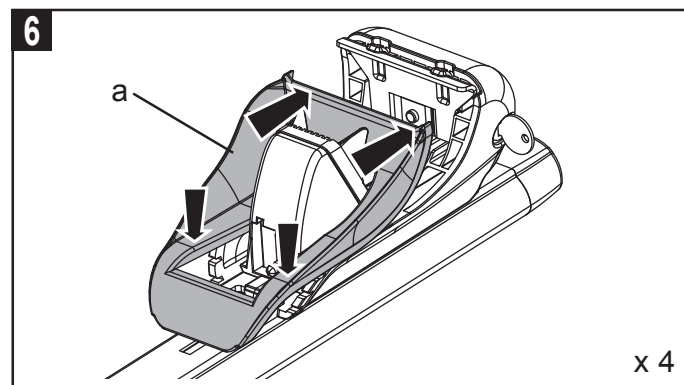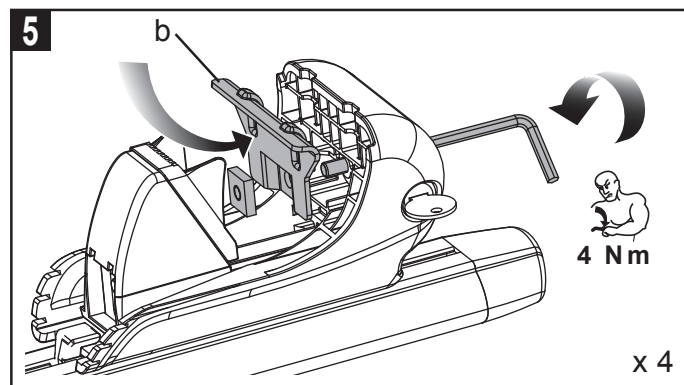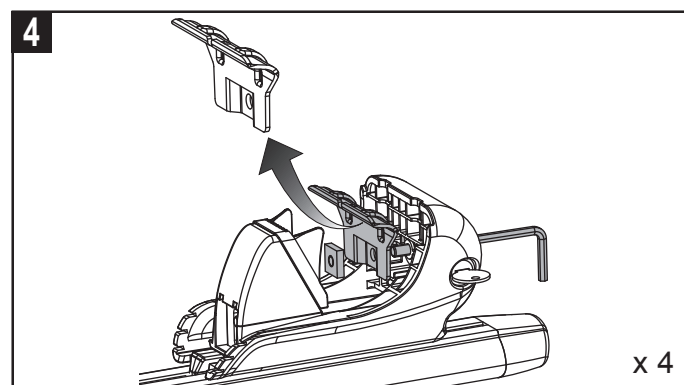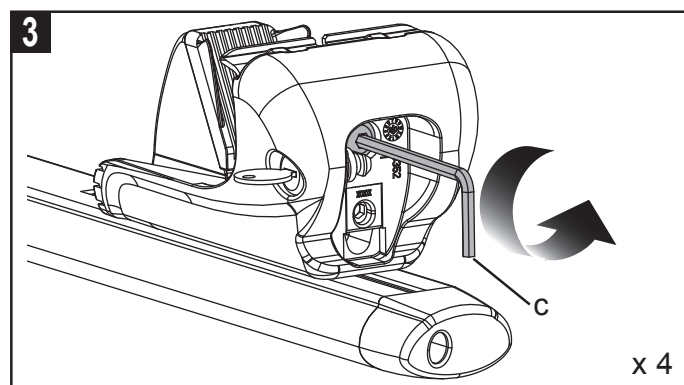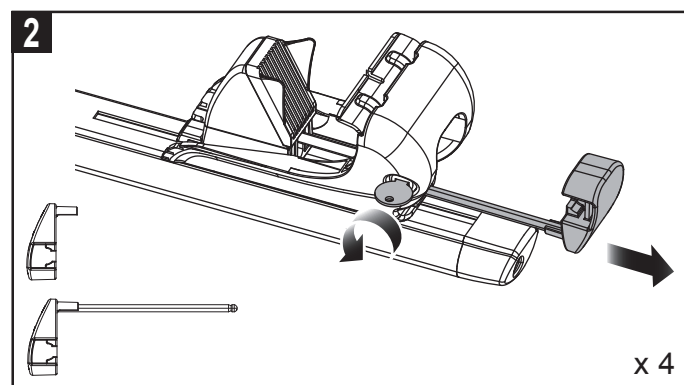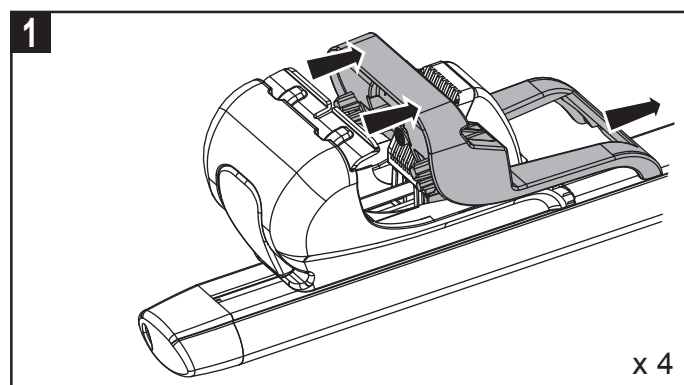

EN Appropriate for the listed vehicles - FR Les barres de toit ne doit pas être utilisé sur des véhicules autres que spécifiés - ES Válido para la lista adjunta de vehículos - DE Passend für die gelisteten - IT Appropriare per veicolo
 NL Geschikt voor voertuig - PT Apropriado aos seguintes veículos - PL Pasuje do samochodów
 HU Megfelelő gépjármű - RU Подходит для автомобилей - RO Convenabil pentru vehicul - SK Vhodné pre voz idlo
 CS Vhodné do vozidel - SV Produkten är endast avsett för angivna fordon - BG Релсите за багажник на покрива не трябва да се използват при автомобили, различни от посочените - TR Tavan barları belirtilen araçların dışındaki araçlarda kullanılmamalıdır - UK Рейлінги не можна встановлювати на автомобілі, яких немає у списку
 EL Για το οχήμα - DA Egnet til køretøjer

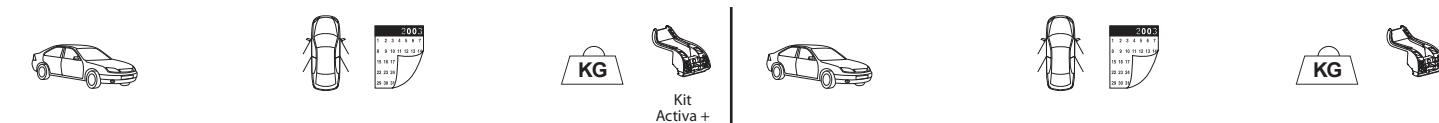

Brand/Model	Year Range	Weight (KG)	Capacity
ALFA ROMEO			
STELVIO (3)	5 □ 17 ->	75	06+
AUDI			
A3 SPORTBACK (8V) (3)	5 □ 02/13 ->	75	06+
A4 Avant (3)	5 □ 11/15 ->	75	06+
A6 ALLROAD (3)	5 □ 05/12 -> 08/19	75	06+
A6 Avant (C8) (3)	5 □ 09/18 ->	75	06+
E-TRON (3)	5 □ 19 ->	75	06+
Q5 II (3)	5 □ 17 ->	75	06+
Q8 (3)	5 □ 18 ->	75	06+
Q3 (3)	5 □ 11/18 ->	75	06+
BMW			
SERIE 5 Touring (F11) (3)	5 □ 09/10 -> 04/17	75	06+
SERIE 5 Touring (G31) (3)	5 □ 05/17 ->	75	06+
X3 (G01) (3)	5 □ 11/17 ->	75	06+
CITROËN			
C5-X (3)	5 □ 22 ->	75	06+
DS4 (3)	5 □ 21 ->	75	06+
DS7 CROSSBACK (3)	5 □ 18 ->	75	06+
DACIA			
LODGY (3)	5 □ 12 ->	75	06+
FIAT			
500 X (3)	5 □ 15 ->	75	06+
TIPO CROSS (3)	5 □ 20 ->	75	06+
TIPO STATION WAGON (3)	5 □ 16 ->	75	06+
FORD			
FIESTA ACTIVE (3)	5 □ 05/18 ->	75	06+
FOCUS IV SW (3)	5 □ 10/18 ->	75	06+
FOCUS SW ACTIVE (3)	5 □ 19 ->	75	06+
GALAXY III (3)	5 □ 10/15 ->	75	06+
MONDEO IV SW (3)	5 □ 15 ->	75	06+
MONDEO IV SW HYBRID (3)	5 □ 05/19 ->	75	06+
PUMA (3)	5 □ 19 ->	75	06+
HYUNDAI			
BAYON (3)	5 □ 21 ->	75	06+
KONA (3)	5 □ 17 ->	75	06+
KIA			
CEE D SW (3)	5 □ 09/18 ->	75	06+
NIRO (3)	5 □ 16 ->	75	06+
SPORTAGE V (3)	5 □ 22 ->	75	06+
LAND ROVER			
VELAR (3)	5 □ 17 ->	75	06+
LEXUS			
NX 300H (3)	5 □ 15 ->	75	06+
RX 450H (3)	5 □ 16 ->	75	06+
MERCEDES-BENZ			
Classe C Break (S205) (3)	5 □ 09/14 ->	75	06+
GLA (X156) (3)	5 □ 14 -> 04/20	75	06+
GLC (X253) (3)	5 □ 15 ->	75	06+
MG			
HS (3)	5 □ 19 ->	75	06+
MARVEL R (3)	5 □ 21 ->	75	06+
MINI			
PACEMAN (3)	3 □ 13 ->	75	06+
MITSUBISHI			
ECLIPSE CROSS (3)	5 □ 18 ->	75	06+

Brand/Model	Year Range	Weight (KG)	Capacity
NISSAN			
QASHQAI II (3)	5 □ 02/14 -> 02/21	75	06+
OPEL			
ASTRA SPORTS TOURER (3)	5 □ 22 ->	75	06+
CROSSLAND (3)	5 □ 21 ->	75	06+
CROSSLAND-X (3)	5 □ 17 ->	75	06+
GRANDLAND-X (3)	5 □ 17 ->	75	06+
INSIGNIA COUNTRY TOURER (3)	5 □ 04/17 ->	75	06+
INSIGNIA II SPORTS TOURER (3)	5 □ 04/17 ->	75	06+
PEUGEOT			
308 SW II (3)	5 □ 05/14 -> 21	75	06+
308 SW III	5 □ 21 ->	75	06+
508 SW (3)	5 □ 11 -> 04/19	75	06+
508 SW II (3)	5 □ 05/19 ->	75	06+
2008 II (3)	5 □ 20 ->	75	06+
3008 II (3)	5 □ 10/16 ->	75	06+
5008 II (3)	5 □ 03/17 ->	75	06+
RENAULT			
CAPTUR II (3)	5 □ 12/19 ->	75	06+
GRAND SCENIC (3)	5 □ 11/16 ->	75	06+
KOLEOS II (3)	5 □ 06/17 ->	75	06+
MEGANE IV Estate / Break (3)	5 □ 09/16 ->	75	06+
TALISMAN ESTATE (3)	5 □ 16 ->	75	06+
SEAT			
LEON ST (3)	5 □ 14 -> 02/20	75	06+
SKODA			
ENYAQ IV (3)	5 □ 21 ->	75	06+
KODIAQ (3)	5 □ 17 ->	75	06+
OCTAVIA IV Combi / Break (3)	5 □ 07/20 ->	75	06+
SUZUKI			
SWACE (3)	5 □ 21 ->	75	06+
TOYOTA			
COROLLA TOURING SPORTS (3)	5 □ 19 ->	75	06+
VOLKSWAGEN			
GOLF VIII SW (3)	5 □ 20 ->	75	06+
ID4 (3)	5 □ 21 ->	75	06+
T-CROSS (3)	5 □ 19 ->	75	06+
VOLVO			
V60 (3)	5 □ 09/18 ->	75	06+
V60 (3)	5 □ 10/10 -> 08/18	75	06+
V60 CROSS COUNTRY (3)	5 □ 15 -> 18	75	06+
V90 (3)	5 □ 10/16 ->	75	06+
V90 CROSS COUNTRY (3)	5 □ 17 ->	75	06+
XC40 (3)	5 □ 03/18 ->	75	06+
XC60 (3)	5 □ 09/08 -> 06/17	75	06+
XC60 II (3)	5 □ 07/17 ->	75	06+
XC90 II (3)	5 □ 06/15 ->	75	06+

□ = Doors / Portes / Türlar / Porte / Puertas / Drzwi / Deurs / Portas / Ajtókhöz / двери / πόρτες

(3) = Vehicle with original longitudinal bars. Véhicule avec barres longitudinales d'origine, Fahrzeuge mit original-dachreling, Veicoli con barre longitudinali originali, Vehículo con barras longitudinales de origen, Samochód z oryginalnymi relingami, Voertuig met originele longitudinale stangen, Veículo com barras longitudinais de origem, Gyárilag hosszirányú rudakkal szerelt gépjármű, Автомобиль с продольными дугами, предусмотренными моделью, Οχήμα με διαμήκεις μπάρες από εργοστασιακή κατασκευή.