

MB RoofBar ReadyFit

RF 08 - 747008



DE Montageanleitung
GB Fitting instructions
SE Monteringsanvisning
FR Instructions de montage
RU Инструкция по сборке
PT Instruções de montagem

FI Asennusohjet
NL Montagevoorschrift
ES Instrucciones de montaje
IT Istruzioni per componenti
PL Instrukcja montażu

DE WICHTIG:

- Vor Erstgebrauch lesen.
- Montage nur nach dieser Vorlage durchführen.
- Vorlage im Fahrzeug mitführen.
- Geltende Rechte und Vorschriften müssen verfolgt werden bezüglich Verwendungsweise für Lastenträger und Zubehör.
- Vor der Montage und Anwendung des Produkts, diese Montageanleitung sehr genau durchlesen. Bei eventuellen Unklarheiten bitte setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.

GB WARNING !

- Read these instructions carefully before using the product for the first time.
- Assemble and fit the product using these instructions only.
- Keep instructions in car.
- Be sure to follow the national rules and legislations in force regarding method of application of load carrier and accessories.
- Do not assemble or use this product unless you have understood the fitting instruction. If you have any questions, please contact your local dealer for further information.

SE VARNING !

- Läs igenom anvisningen noggrant innan produkten tas i bruk.
- Montera endast enligt denna beskrivning.
- Monteringsanvisningen skall medföras i bilen.
- Gällande nationella lagkrav och föreskrifter skall följas vad avser användningssätt för lasthållare och tillbehör.
- Montera och använd inte produkten förrän du har förstått monteringsanvisningen.
Vid eventuella oklarheter, kontakta återförsäljaren.

FR IMPORTANT:


- A lire soigneusement avant la première utilisation
- Pour le montage, se conformer strictement aux présentes instructions
- Les instructions doivent nécessairement se trouver dans le véhicule
- Les arrêtés et lois nationaux en vigueur doivent être suivis lors de l'emploi du porte-bagages et de ses accessoires
- Ne pas assembler et ne pas utiliser le produit avant de lire les instructions de montage. Prendre contact avec le fournisseur lors de problèmes éventuels.

FI TÄRKEÄÄ:

- Luettava ennen ensimmäistä käyttöönottoa.
- Asennus vain tämän ohjeen mukaan.
- Pidettävä mukana ajoneuvossa.
- Taakkatelineiden ja niiden lisätarvikkeiden käyttöä koskevia kansallisia lakeja ja muita säännöksiä on aina noudatettava.
- Älä asenna äläkä käytä tuotetta ennen kuin olet ymmärtänyt asennusohjeet. Ota yhteys jälleenmyyjään epäselvissä tapauksissa.

NL BELANGRIJK:

- Voor gebruik goed doorlezen.
- Montage alleen volgens dit voorbeeld uitvoeren.
- Montagevoorschrift in de auto bewaren.
- Wettelijke regels en voorschriften ten aanzien van gebruik van allesdragers en accessoires moeten in acht worden genomen.
- Dit produkt niet monteren en gebruiken voordat het montagevoorschrift geheel duidelijk is. Wend U met eventuele vragen tot de plaatselijke dealer.

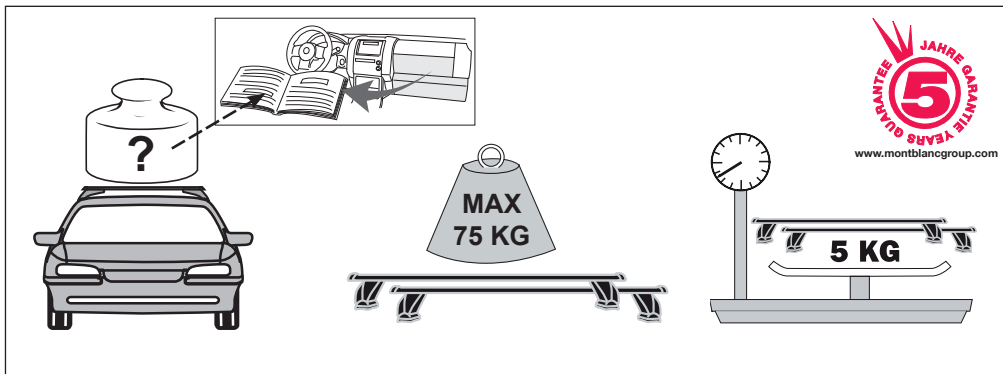

ES IMPORTANTE:

- Leer antes del primer uso.
- Realizar el montaje unicamente conforme a estas instrucciones.
- Llevar las instrucciones en el vehículo.
- Reglas nacionales exigidas e instrucciones vigentes tienen que ser cumplidas al respecto del modo de uso de carga equipajes y accesorios.
- No monte o utilice este producto hasta que haya comprendido las instrucciones de montaje. Si tiene alguna pregunta, por favor pongase en contacto con su distribuidor para más información.

IT INFORMAZIONI:

- Leggere accuratamente le istruzioni prima di usare il prodotto per la prima volta
- Adattare la ruota seguendo solo queste istruzioni.
- Tenere le istruzioni in auto
- Assicurarsi di seguire le norme nazionali e le leggi in vigore riguardanti il metodo di applicazione del portapacchi e accessori
- Non assemblare o usare questo prodotto salvo aver capito le istruzioni per l'uso. Per qualsiasi domanda, contattare il rivenditore locale per ulteriori.

RU Предупреждение!


- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием продукта в первый раз
- Установите багажную систему, только используя инструкцию
- Держите инструкцию в машине
- Удостоверьтесь, что способ применения багажной системы и аксессуаров не противоречит Законодательству РФ
- Не собирайте и не используйте продукт, пока вы не поймете инструкцию по установке. Если в процессе установке у Вас возникли вопросы, свяжитесь с Вашим продавцом для получения необходимой информации.

PL Ważne:



- Przed pierwszym użyciem przeczytać.
- Montaż przeprowadzić zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Instrukcję należy umieścić w samochodzie.
- Należy stosować się do obowiązujących przepisów dotyczących sposobu korzystania z bagażników i wyposażenia.
- Przed zamontowaniem i użyciem niniejszego produktu należy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję montażu. W przypadku niejasności należy porozumieć się ze sprzedawcą.

PT Atenção:

- Ler antes de utilizar
- Realizar a montagem conforme estas indicações
- Recomendamos manter estas instruções no seu automóvel
- Cumprir as regras nacionais e respectiva legislação a respeito do modo de utilização de carga e acessórios
- Não montar ou utilizar este produto sem ter compreendido e entendido as instruções de montagem. Se tiver alguma questão queira por favor entrar em contacto com o distribuidor nacional.

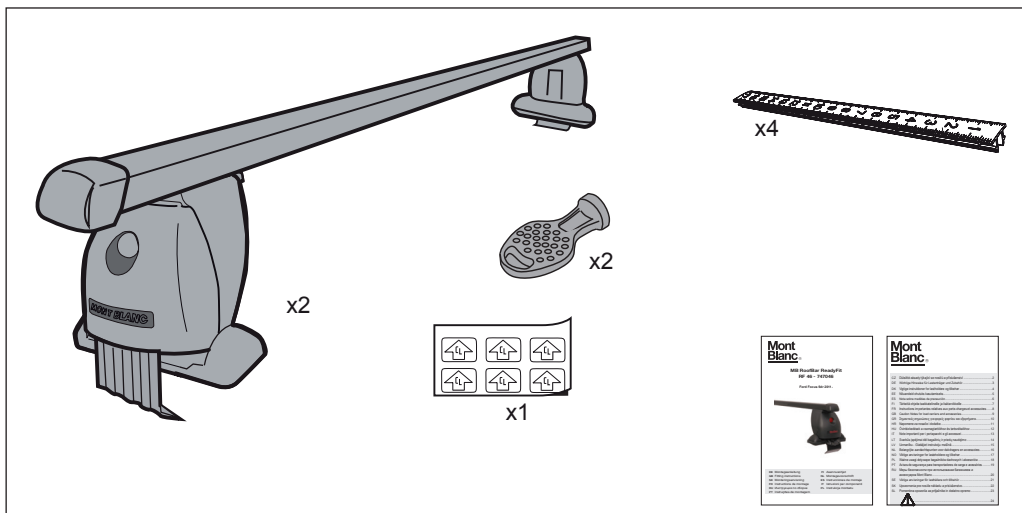


1.a

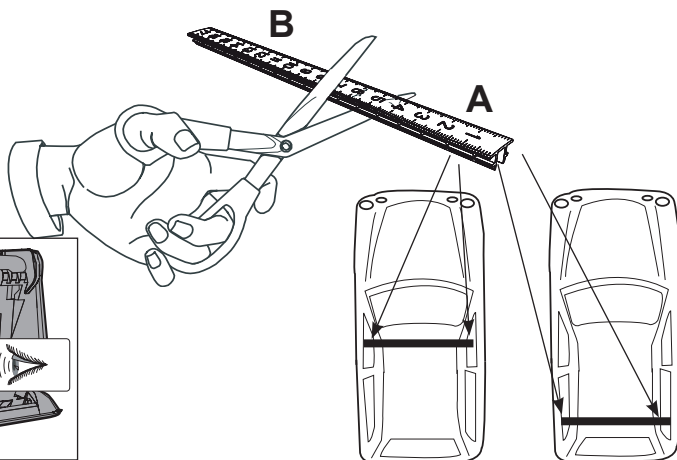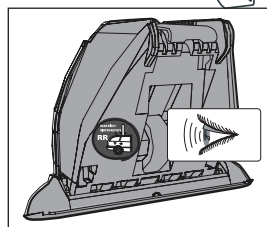


Alfa Romeo 147 (937) 5dr 2001-2004	2 x 8.2 cm	2 x 7.2 cm
Alfa Romeo 147 (937) 5dr 2004-2009	2 x 8.2 cm	2 x 7.2 cm
Audi 100 Avant (C4) 5dr 1991-1995	2 x 13.2 cm	2 x 11.6 cm
Audi A4 I (B5) 4dr 1995-2001	2 x 10.0 cm	2 x 9.2 cm
Audi A4 Avant I 5dr 1996-2001	2 x 10.0 cm	2 x 7.5 cm
Audi A6/S6 Avant (C4) 5dr 1994-1998	2 x 13.2 cm	2 x 11.6 cm
Fiat Brava (182) 5dr 1995-2002	2 x 9.4 cm	2 x 10.9 cm
Fiat Marea (185) 4dr 1997-2002	2 x 9.4 cm	2 x 10.9 cm
Ford Focus (DNW) 5dr 1998-2004	2 x 11.3 cm	2 x 10.0 cm

1.b

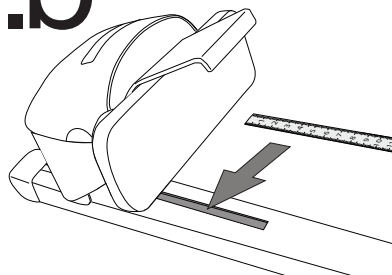

x4


1.c

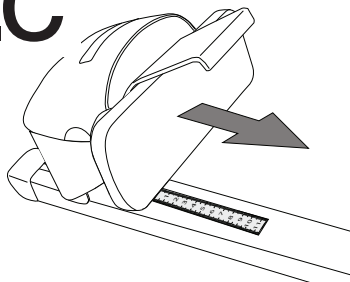

x4


2

A

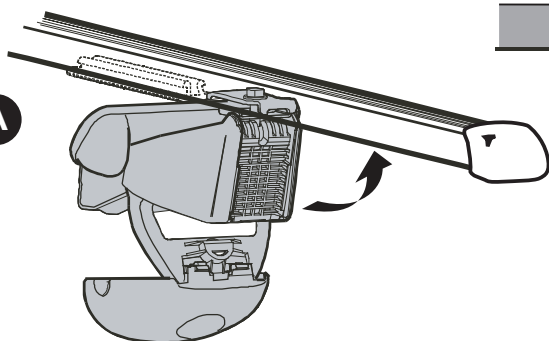



B

OK

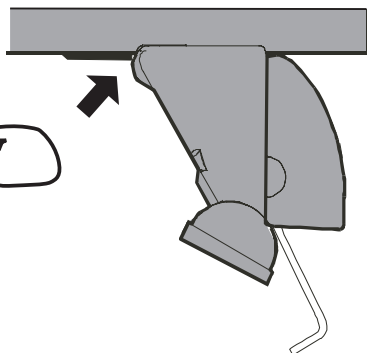

!

OK!

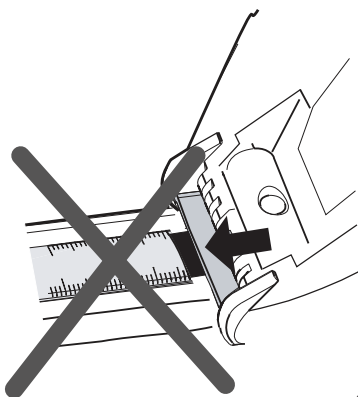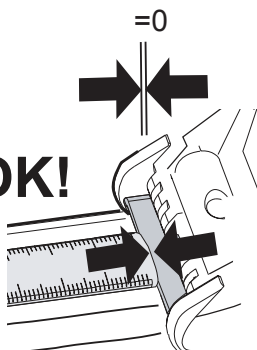


x4

3


B

A


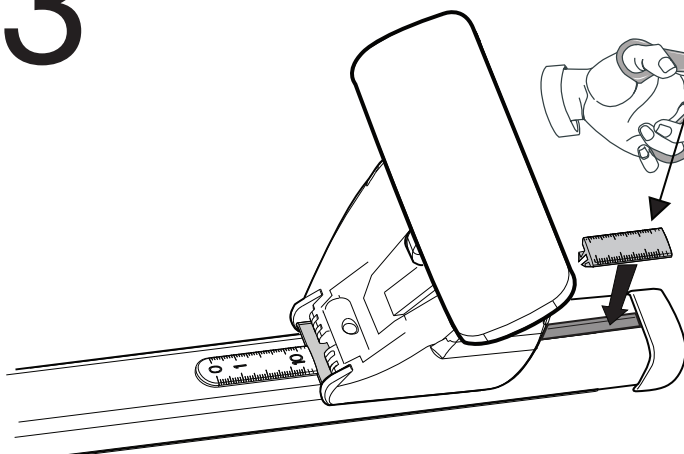


x4

4

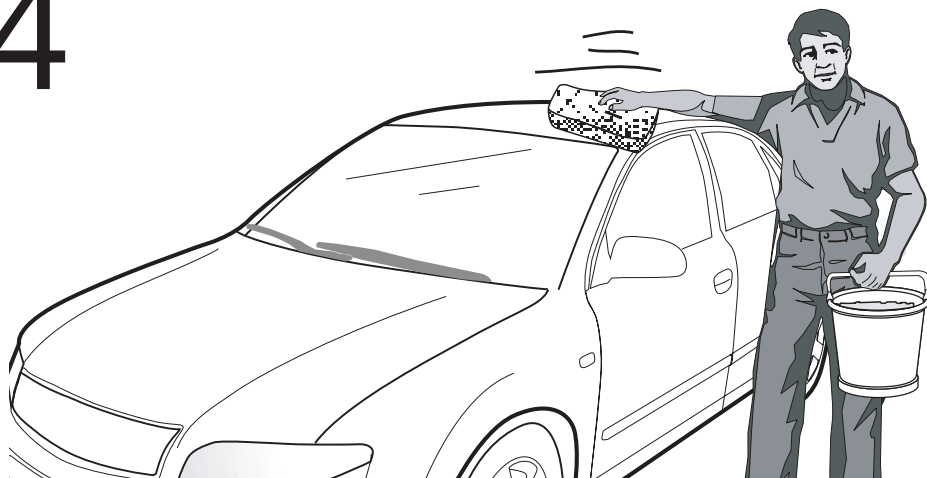


5

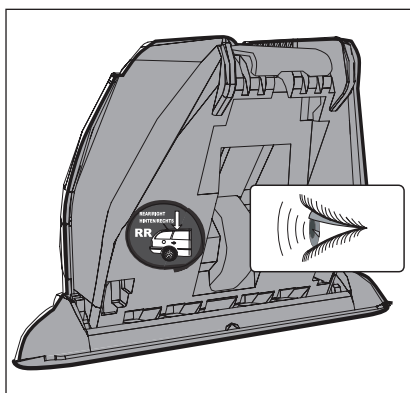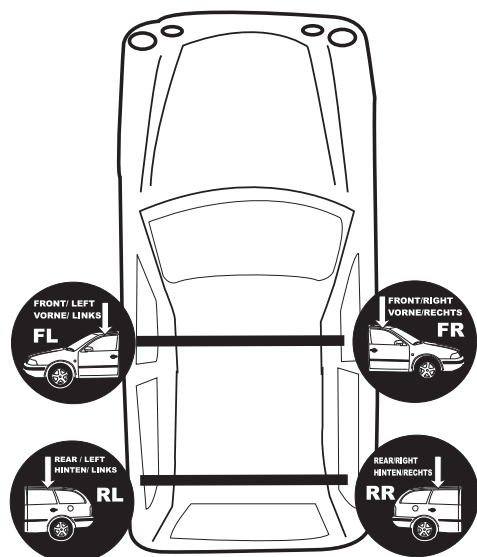


6



Alfa Romeo 147 (937) 5dr 2001-2004	22.0 cm	48.0 cm
Alfa Romeo 147 (937) 5dr 2004-2009	22.0 cm	48.0 cm
Audi 100 Avant (C4) 5dr 1991-1995	20.0 cm	50.0 cm
Audi A4 I (B5) 4dr 1995-2001	27.0 cm	41.0 cm
Audi A4 Avant I 5dr 1996-2001	26.0 cm	45.0 cm
Audi A6/S6 Avant (C4) 5dr 1994-1998	20.0 cm	50.0 cm
Fiat Brava (182) 5dr 1995-2002	29.0 cm	42.0 cm
Fiat Marea (185) 4dr 1997-2002	29.0 cm	42.0 cm
Ford Focus (DNW) 5dr 1998-2004	20.0 cm	50.0 cm

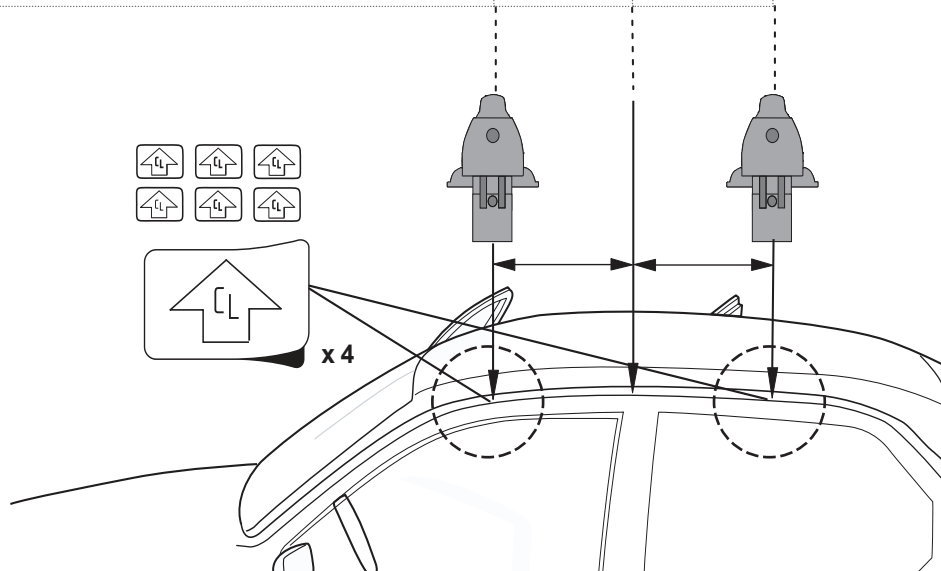

7

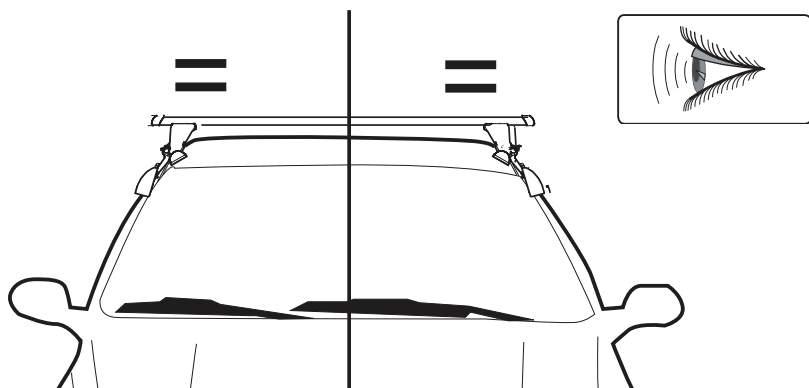


8.1



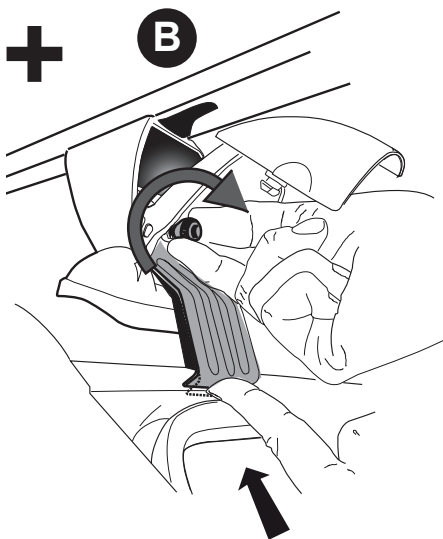
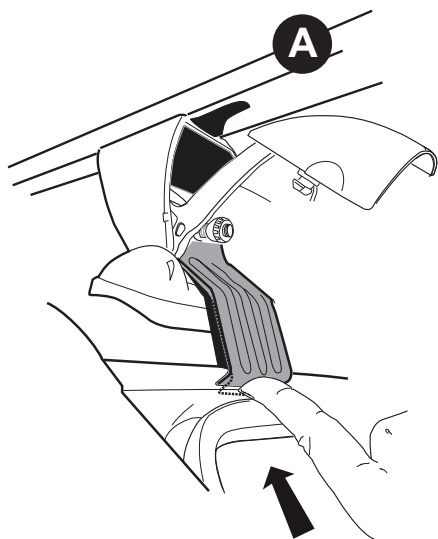


x4


9

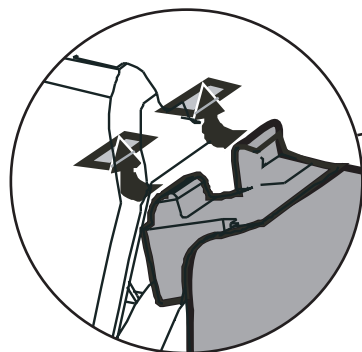



CLICK!

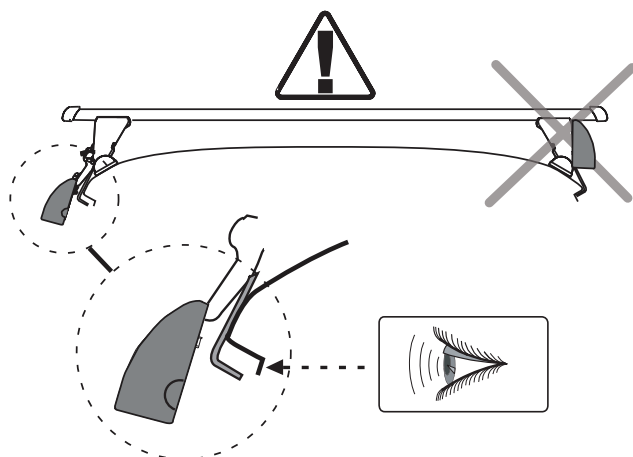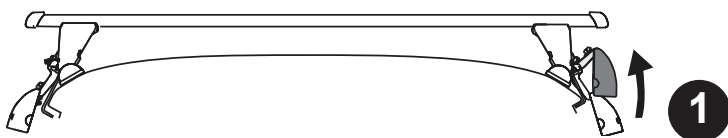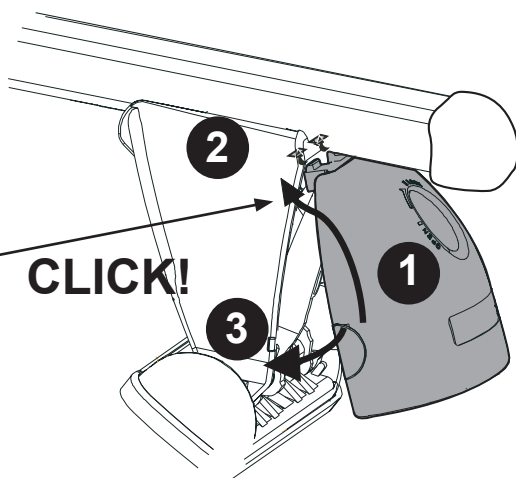



10

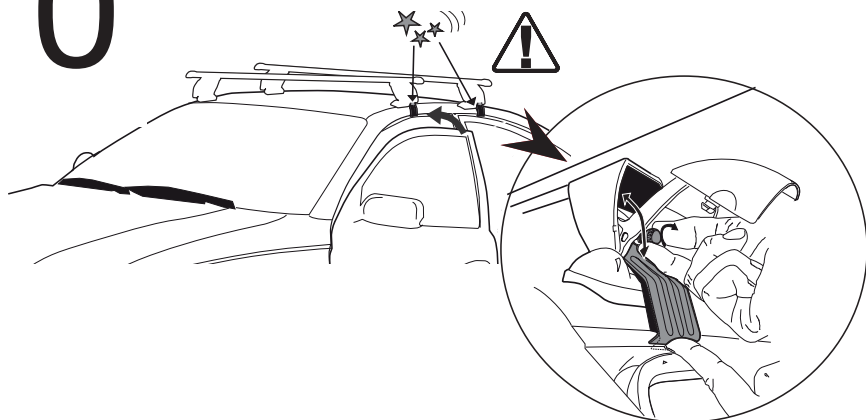


11

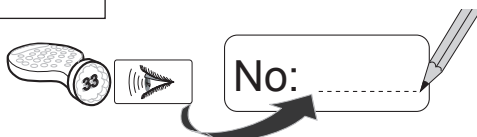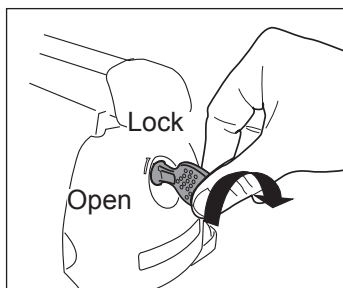

CHECK!

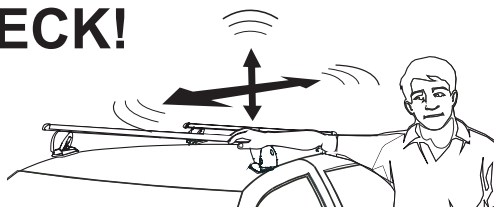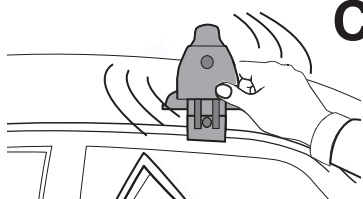

&






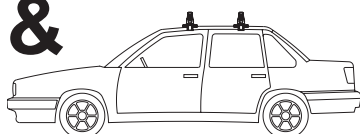


~10-15 km



Mont Blanc	
1. Mont Blanc Meisterstück	100
2. Mont Blanc Meisterstück	100
3. Mont Blanc Meisterstück	100
4. Mont Blanc Meisterstück	100
5. Mont Blanc Meisterstück	100
6. Mont Blanc Meisterstück	100
7. Mont Blanc Meisterstück	100
8. Mont Blanc Meisterstück	100
9. Mont Blanc Meisterstück	100
10. Mont Blanc Meisterstück	100
11. Mont Blanc Meisterstück	100
12. Mont Blanc Meisterstück	100
13. Mont Blanc Meisterstück	100
14. Mont Blanc Meisterstück	100
15. Mont Blanc Meisterstück	100
16. Mont Blanc Meisterstück	100
17. Mont Blanc Meisterstück	100
18. Mont Blanc Meisterstück	100
19. Mont Blanc Meisterstück	100
20. Mont Blanc Meisterstück	100
21. Mont Blanc Meisterstück	100
22. Mont Blanc Meisterstück	100
23. Mont Blanc Meisterstück	100
24. Mont Blanc Meisterstück	100
25. Mont Blanc Meisterstück	100
26. Mont Blanc Meisterstück	100
27. Mont Blanc Meisterstück	100
28. Mont Blanc Meisterstück	100
29. Mont Blanc Meisterstück	100
30. Mont Blanc Meisterstück	100
31. Mont Blanc Meisterstück	100
32. Mont Blanc Meisterstück	100
33. Mont Blanc Meisterstück	100
34. Mont Blanc Meisterstück	100
35. Mont Blanc Meisterstück	100
36. Mont Blanc Meisterstück	100
37. Mont Blanc Meisterstück	100
38. Mont Blanc Meisterstück	100
39. Mont Blanc Meisterstück	100
40. Mont Blanc Meisterstück	100
41. Mont Blanc Meisterstück	100
42. Mont Blanc Meisterstück	100
43. Mont Blanc Meisterstück	100
44. Mont Blanc Meisterstück	100
45. Mont Blanc Meisterstück	100
46. Mont Blanc Meisterstück	100
47. Mont Blanc Meisterstück	100
48. Mont Blanc Meisterstück	100
49. Mont Blanc Meisterstück	100
50. Mont Blanc Meisterstück	100

Ersatzteile • Spare parts • Reservdelar • Pièces de rechange • Запасные части
 • Varosat • Onderdeel • Piezas de recambio • Pezzi di ricambio • Części zamienne
 • Peças de substituição

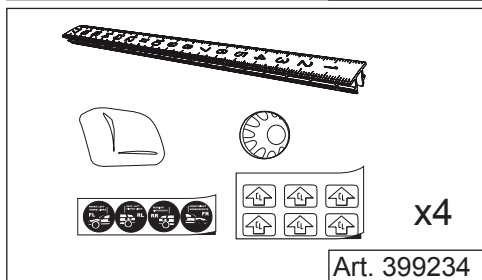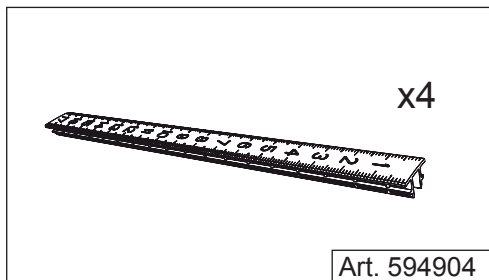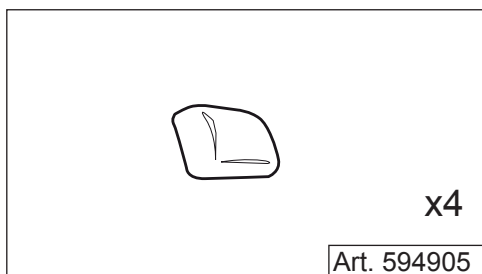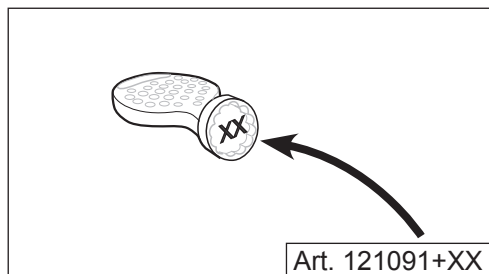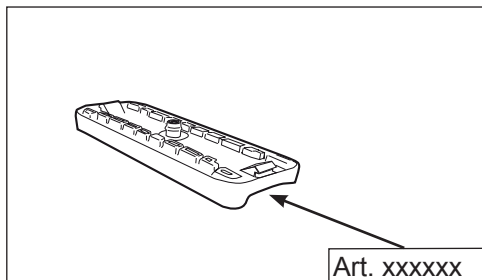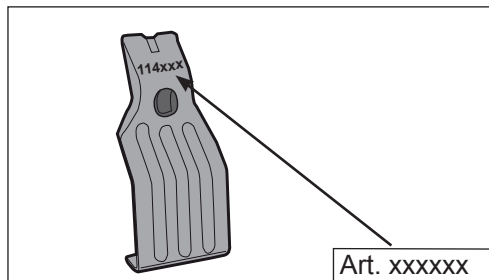

www.montblancgroup.com



Zubehör • Accessories • Tillbehör • Accessoires • Аксессуары • Lisävarusteet
• Accessoires • Accesorios • Accessori • Wyposażenie • Acessórios



Full range of Roofbars



MB BikeCarrier RoofRush



MB BikeCarrier RoofSprint



MB RoofBox Altitude



MB BikeCarrier TowQuick



MB SnowSports Crest



Accessories



Accessories

**Mont
Blanc®**

Sweden:
Mont Blanc Industri AB
Phone +46 33 222700

UK:
Mont Blanc Industri UK Ltd
Phone +44 1908 488775

France:
Mont Blanc France SAS
Phone +33 2 99211270

www.montblancgroup.com