

Mont Blanc®

MB RoofBar Flex 3

Foot unit BU1 + FK1



DE Montageanleitung
GB Fitting instructions
SE Monteringsanvisning
FR Instructions de montage
RU Инструкция по сборке
PT Instruções de montagem

FI Asennusohjet
NL Montagevoorschrift
ES Instrucciones de montaje
IT Istruzioni per componenti
PL Instrukcja montażu

- DE WICHTIG:**
- Vor Erstgebrauch lesen.
 - Montage nur nach dieser Vorlage durchführen.
 - Vorlage im Fahrzeug mitführen.
 - Geltende Rechte und Vorschriften müssen verfolgt werden bezüglich Verwendungsweise für Lastenträger und Zubehör.
 - Vor der Montage und Anwendung des Produkts, diese Montageanleitung sehr genau durchlesen. Bei eventuellen Unklarheiten bitte setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.


- GB WARNING!**
- Read these instructions carefully before using the product for the first time.
 - Assemble and fit the product using these instructions only.
 - Keep instructions in car.
 - Be sure to follow the national rules and legislations in force regarding method of application of load carrier and accessories.
 - Do not assemble or use this product unless you have understood the fitting instruction. If you have any questions, please contact your local dealer for further information.

- SE VARNING!**
- Läs igenom anvisningen noggrant innan produkten tas i bruk.
 - Montera endast enligt denna beskrivning.
 - Monteringsanvisningen skall medföras i bilen.
 - Gällande nationella lagkrav och föreskrifter skall följas vad avser användningssätt för lasthållare och tillbehör.
 - Montera och använd inte produkten förrän du har förstått monteringsanvisningen.
Vid eventuella oklarheter, kontakta återförsäljaren.

- FR IMPORTANT:**
- A lire soigneusement avant la première utilisation
 - Pour le montage, se conformer strictement aux présentes instructions
 - Les instructions doivent nécessairement se trouver dans le véhicule
 - Les arrêtés et lois nationaux en vigueur doivent être suivis lors de l'emploi du porte-bagages et de ses accessoires
 - Ne pas assembler et ne pas utiliser le produit avant de lire les instructions de montage. Prendre contact avec le fournisseur lors de problèmes éventuels.

- FI TÄRKEÄÄ:**
- Luettava ennen ensimmäistä käyttöönottoa.
 - Asennus vain tämän ohjeen mukaan.
 - Pidettävä mukana ajoneuvossa.
 - Taakkatelineiden ja niiden lisätarvikkeiden käyttöä koskevia kansallisia lakeja ja muita säännöksiä on aina noudatettava.
 - Älä asenna äläkä käytä tuotetta ennen kuin olet ymmärtänyt asennusohjeet. Ota yhteys jälleenmyyjään epäselvissä tapauksissa.

- NL BELANGRIJK:**
- Voor gebruik goed doorlezen.
 - Montage alleen volgens dit voorbeeld uitvoeren.
 - Montagevoorschrift in de auto bewaren.
 - Wettelijke regels en voorschriften ten aanzien van gebruik van alledragers en accessoires moeten in acht worden genomen.
 - Dit produkt niet monteren en gebruiken voordat het montagevoorschrift geheel duidelijk is. Wend U met eventuele vragen tot de plaatselijke dealer.

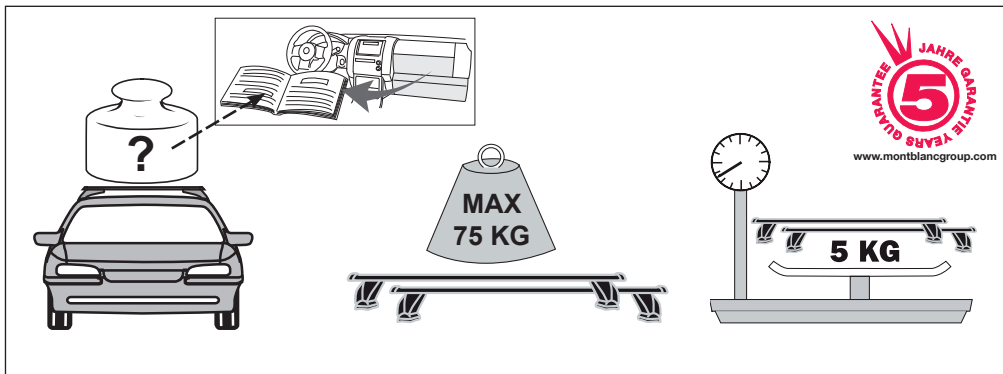

ES IMPORTANTE:

- Leer antes del primer uso.
- Realizar el montaje unicamente conforme a estas instrucciones.
- Llevar las instrucciones en el vehículo.
- Reglas nacionales exigidas e instrucciones vigentes tienen que ser cumplidas al respecto del modo de uso de carga equipajes y accesorios.
- No monte o utilice este producto hasta que haya comprendido las instrucciones de montaje. Si tiene alguna pregunta, por favor pongase en contacto con su distribuidor para más información.

IT INFORMAZIONI:

- Leggere accuratamente le istruzioni prima di usare il prodotto per la prima volta
- Adattare la ruota seguendo solo queste istruzioni.
- Tenere le istruzioni in auto
- Assicurarsi di seguire le norme nazionali e le leggi in vigore riguardanti il metodo di applicazione del portapacchi e accessori
- Non assemblare o usare questo prodotto salvo aver capito le istruzioni per l'uso. Per qualsiasi domanda, contattare il rivenditore locale per ulteriori.

RU Предупреждение!


- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием продукта в первый раз
- Установите багажную систему, только используя инструкцию
- Держите инструкцию в машине
- Удостоверьтесь, что способ применения багажной системы и аксессуаров не противоречит Законодательству РФ
- Не собирайте и не используйте продукт, пока вы не поймете инструкцию по установке. Если в процессе установки у Вас возникли вопросы, свяжитесь с Вашим продавцом для получения необходимой информации.

PL Ważne:


- Przed pierwszym użyciem przeczytać.
- Montaż przeprowadzić zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Instrukcję należy umieścić w samochodzie.
- Należy stosować się do obowiązujących przepisów dotyczących sposobu korzystania z bagażników i wyposażenia.
- Przed zamontowaniem i użyciem niniejszego produktu należy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję montażu. W przypadku niejasności należy porozumieć się ze sprzedawcą.

PT Atenção:

- Ler antes de utilizar
- Realizar a montagem conforme estas indicações
- Recomendamos manter estas instruções no seu automóvel
- Cumprir as regras nacionais e respectiva legislação a respeito do modo de utilização de carga e acessórios
- Não montar ou utilizar este produto sem ter compreendido e entendido as instruções de montagem. Se tiver alguma questão queira por favor entrar em contacto com o distribuidor nacional.

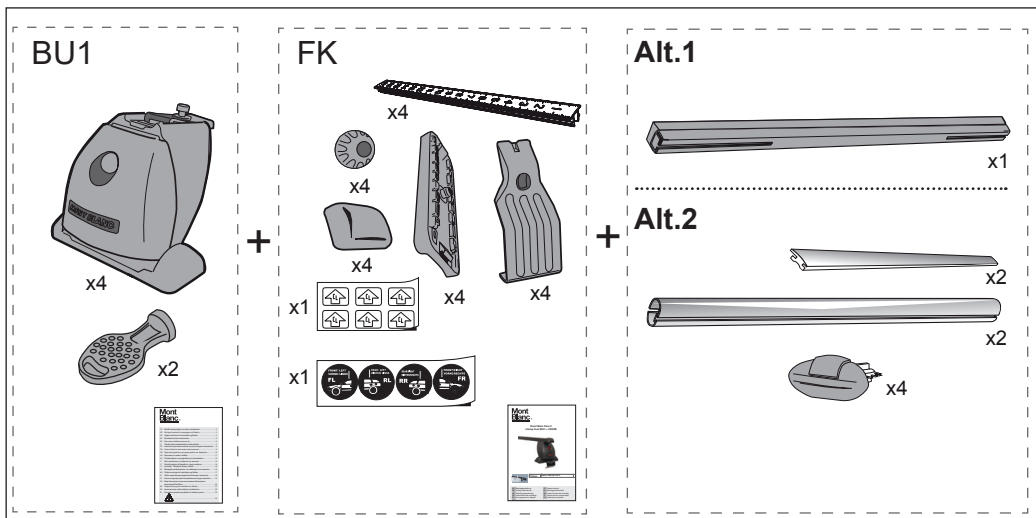


1.a

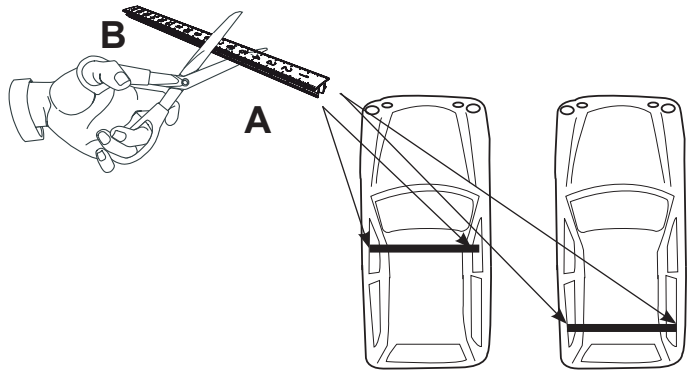


Audi 100 5dr 1991-1994	2 x 3.2 cm	2 x 2.7 cm
Audi 80 Avant 4dr 1993-1995	2 x 7.3 cm	2 x 5.6 cm
Audi A6 4dr 1994-1997	2 x 3.2 cm	2 x 2.7 cm
Honda Accord 5dr 2003-2008	2 x 5.0 cm	2 x 4.3 cm
Honda Accord Aerodeck/Tourer 5dr 2003-2008	2 x 5.0 cm	2 x 4.8 cm
Honda Jazz 5dr 2002-2007	2 x 4.7 cm	2 x 2.3 cm
Honda Jazz 5dr 2008-	2 x 14.7 cm	2 x 12.3 cm
Hyundai Atos MPV 1998-2001	2 x 10.5 cm	2 x 10.0 cm
Toyota Avensis Verso 4dr 2001-2006	2 x 5.2 cm	2 x 4.6 cm
Volvo S40 2004-2008	2 x 6.7 cm	2 x 6.7 cm

1.b

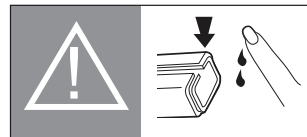

OK!

A

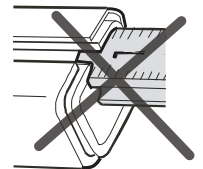


OK!

A




2

A

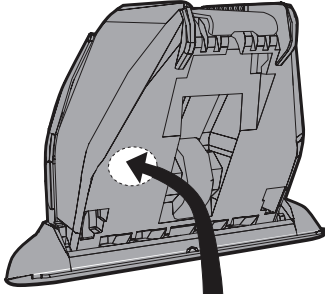

C

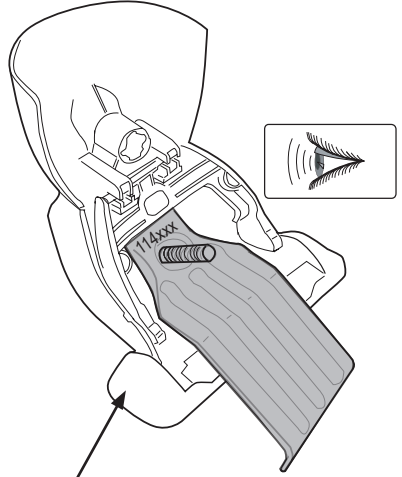

FR

FR = 114489



FL

FL = 114489



RR


RR = 114489




RL

RL = 114489


B

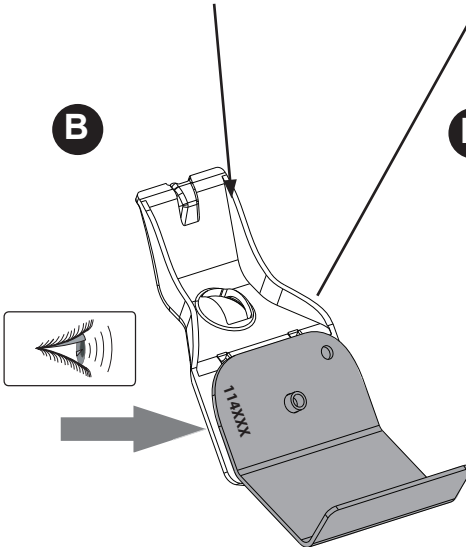

D



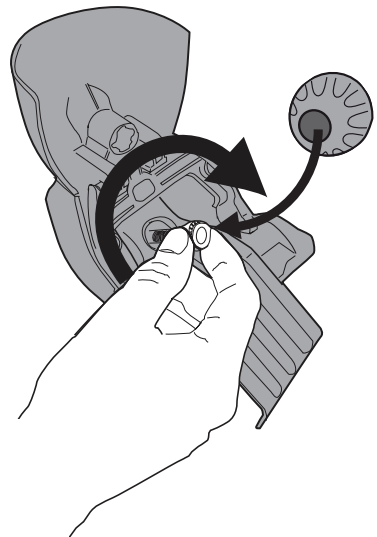


3



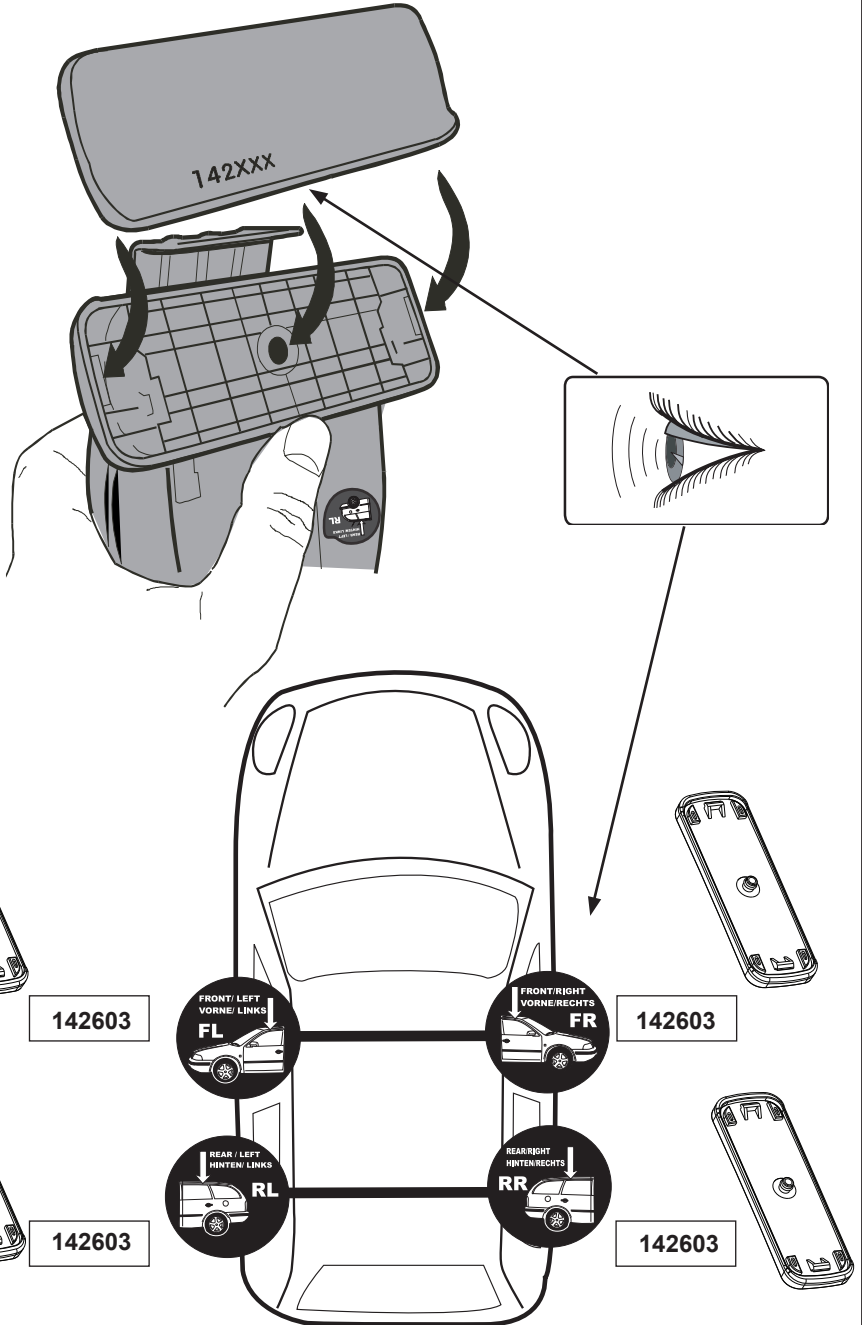


4




Alt. 1

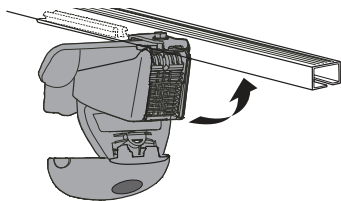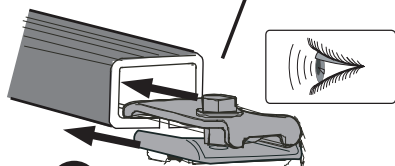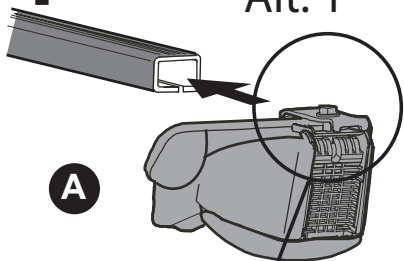


Alt. 2

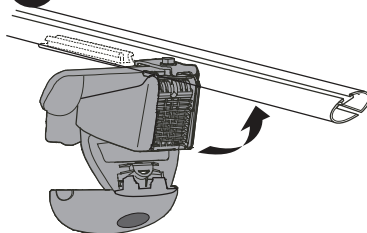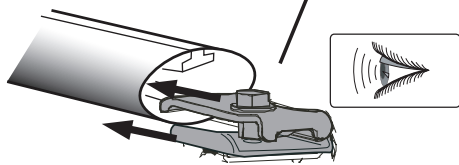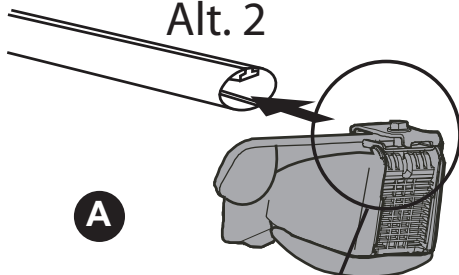

C OK

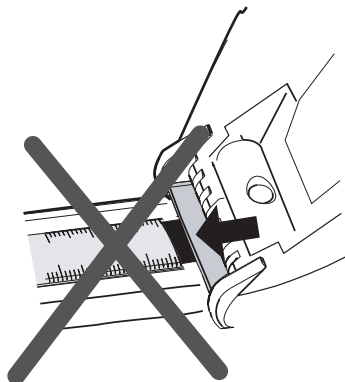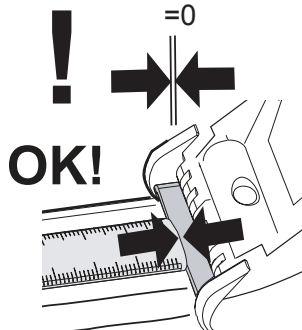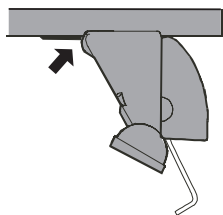

5

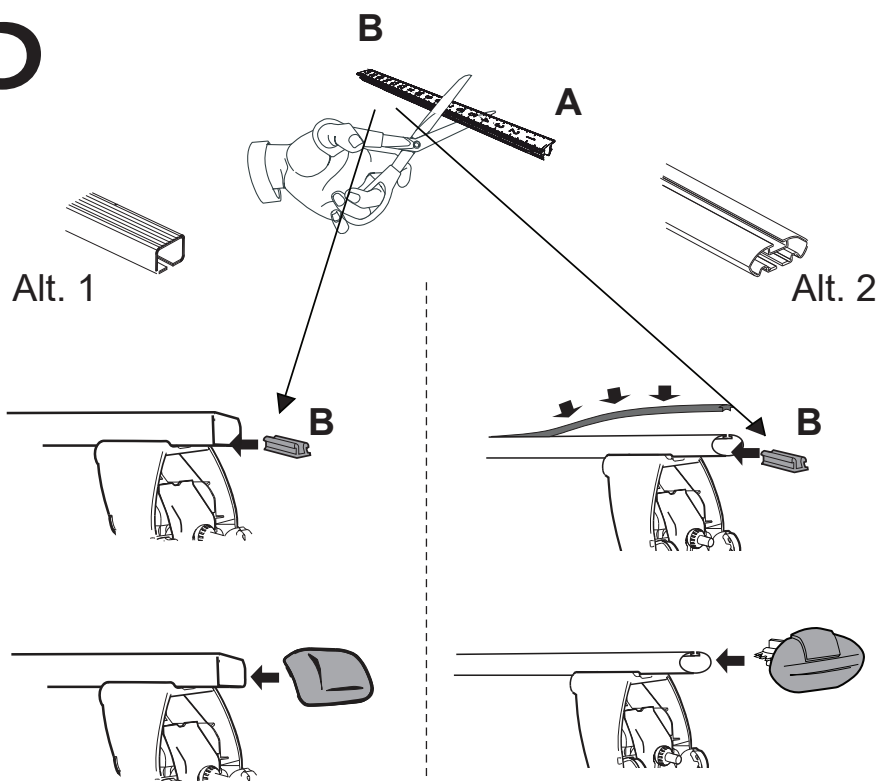


6





7


Audi 100 5dr 1991-1994	30 cm	40 cm
Audi 80 Avant 4dr 1993-1995	36 cm	29 cm
Audi A6 4dr 1994-1997	30 cm	40 cm
Honda Accord 5dr 2003-2008	25 cm	45 cm
Honda Accord Aerodeck/Tourer 5dr 03-08	25 cm	45 cm
Honda Jazz 5dr 2002-2007	20 cm	40 cm
Honda Jazz 5dr 2008-on	20 cm	40 cm
Hyundai Atos MPV 1998-2001	13 cm	57 cm
Toyota Avensis Verso 4dr 2001-2006	20 cm	50 cm
Volvo S40 2004-2008	25 cm	40 cm

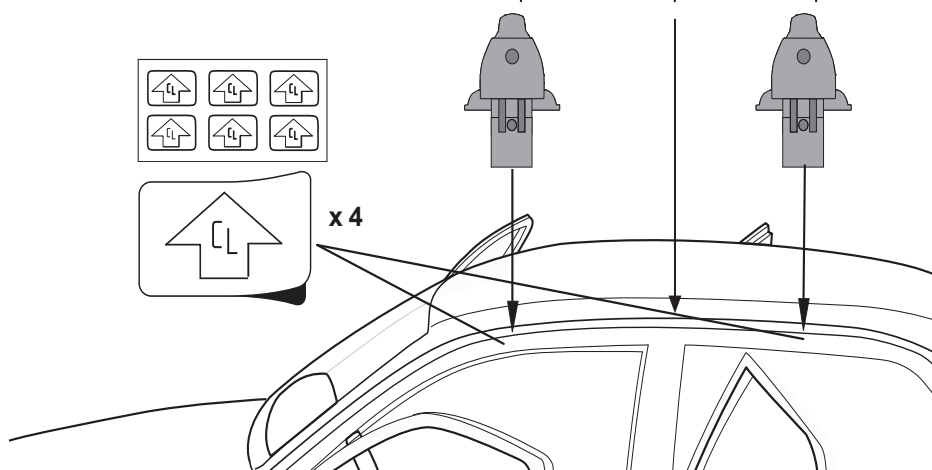


8

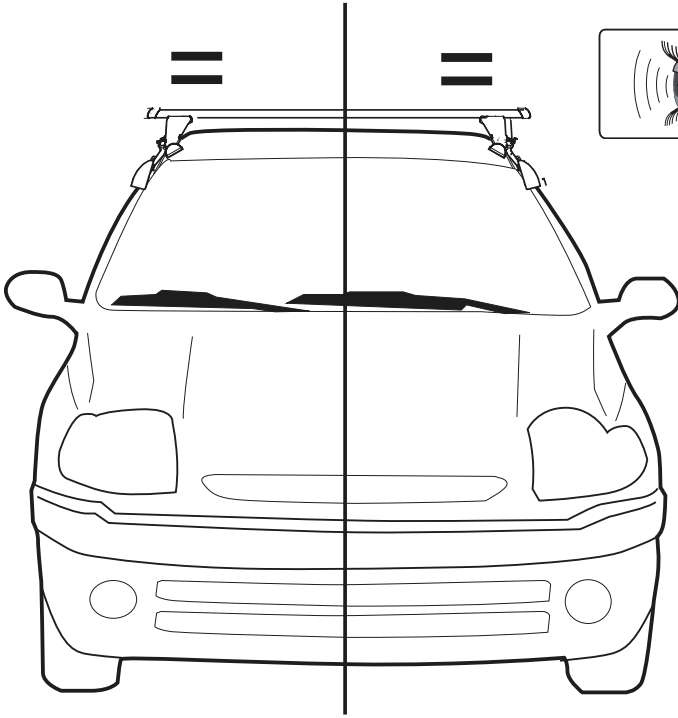






9

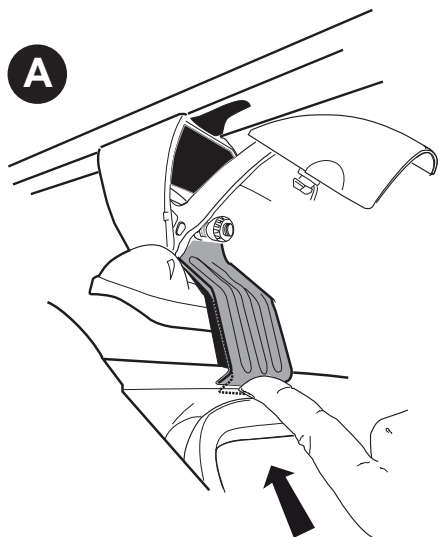


+

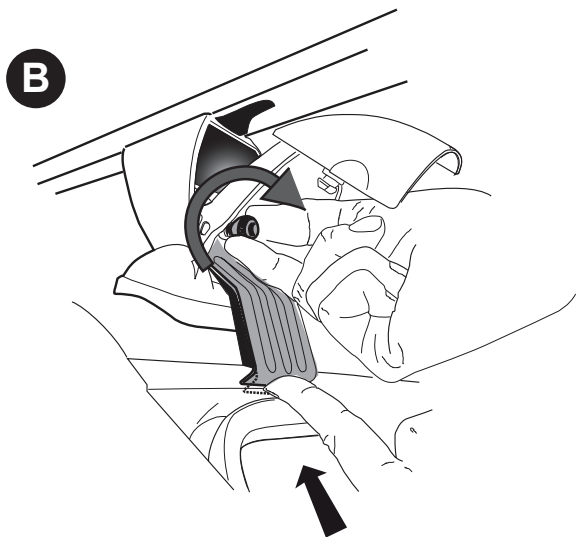

10

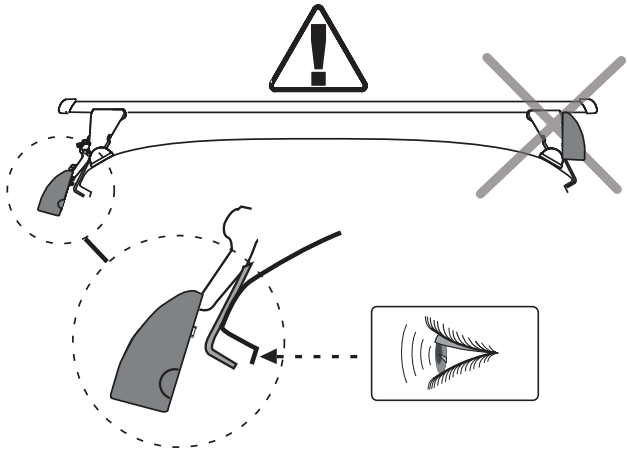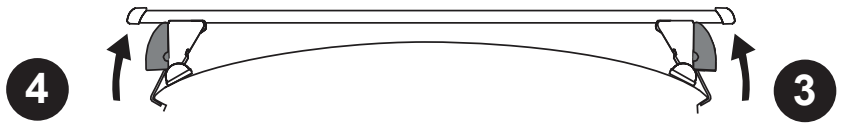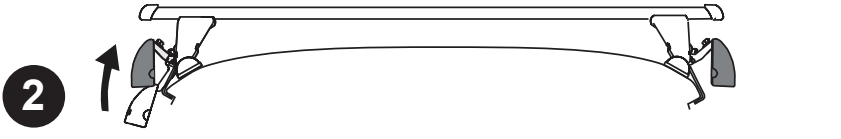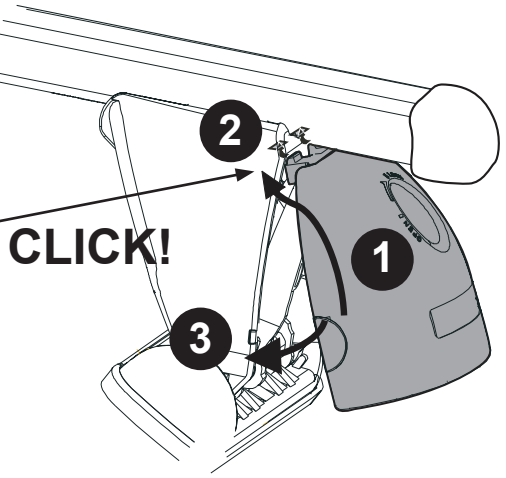
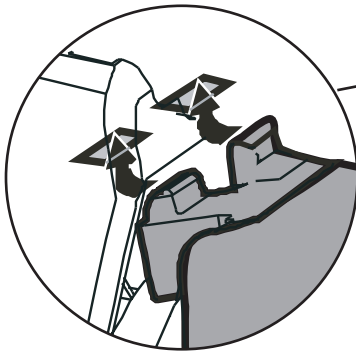



11

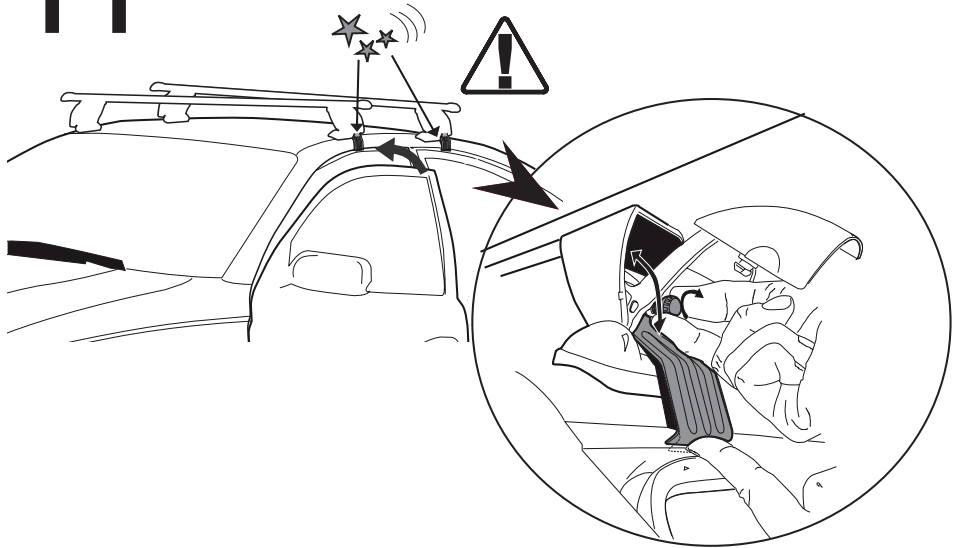

12





CHECK!

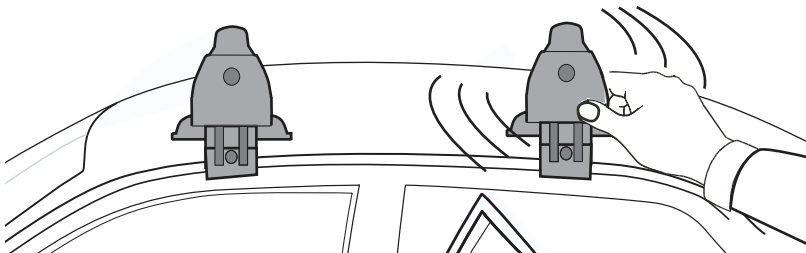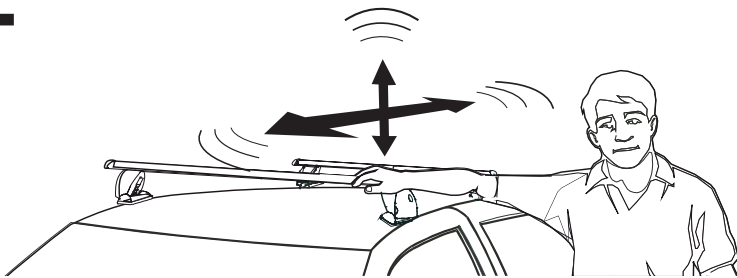





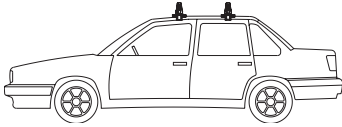


~20 km
←







CHECK!

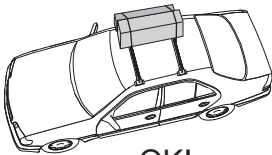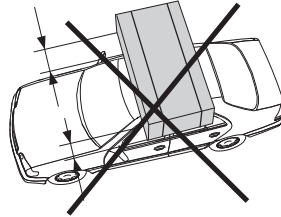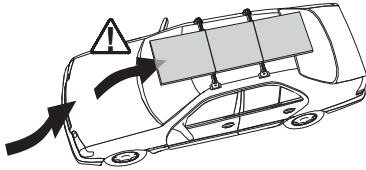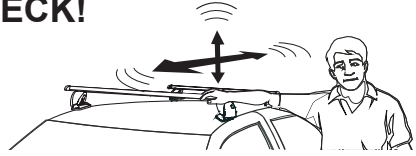

OK!

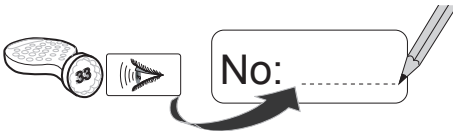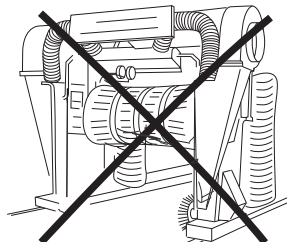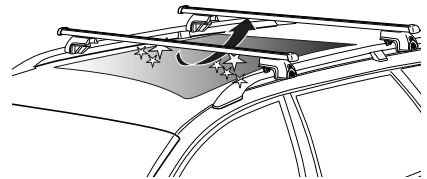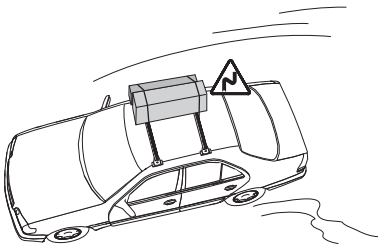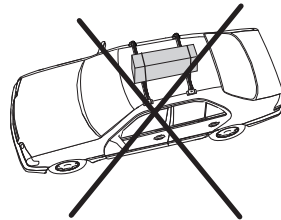

Ersatzteile • Spare parts • Reservdelar • Pièces de rechange • Запасные части
 • Varosat • Onderdeel • Piezas de recambio • Pezzi di ricambio • Części zamienne
 • Peças de substituição

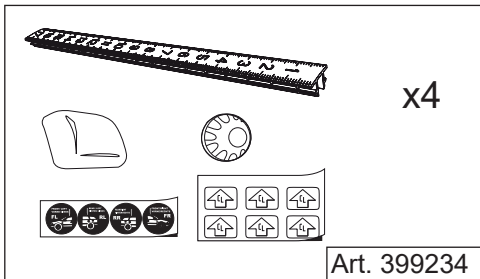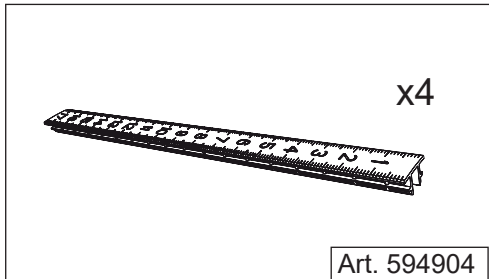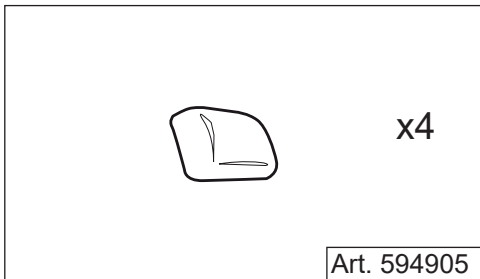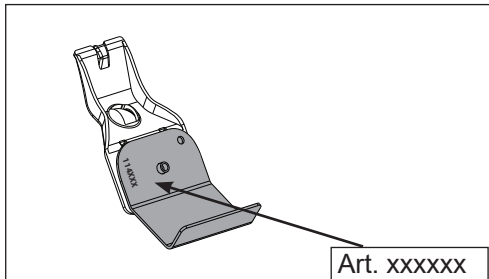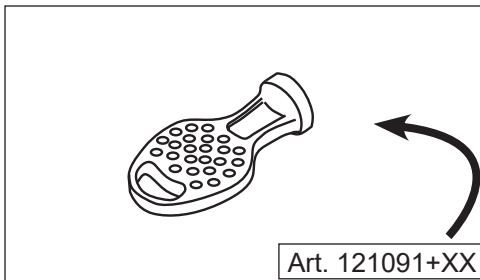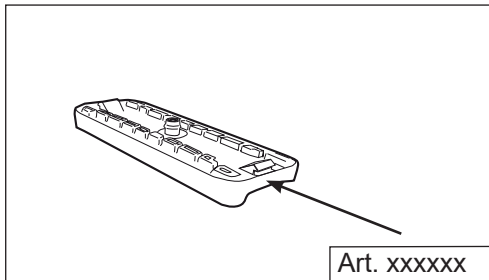

www.montblancgroup.com

 <p>Full range of Roofbars</p>	 <p>MB BikeCarrier RoofRush</p>
 <p>MB BikeCarrier RoofSprint</p>	 <p>MB RoofBox Altitude</p>
 <p>MB BikeCarrier TowQuick</p>	 <p>MB SnowSports Crest</p>
 <p>Accessories</p>	 <p>Accessories</p>