


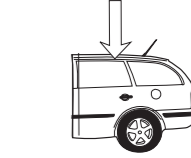


Mont Blanc

MB RoofBar Flex 3 Foot Unit BU2 + FK 97

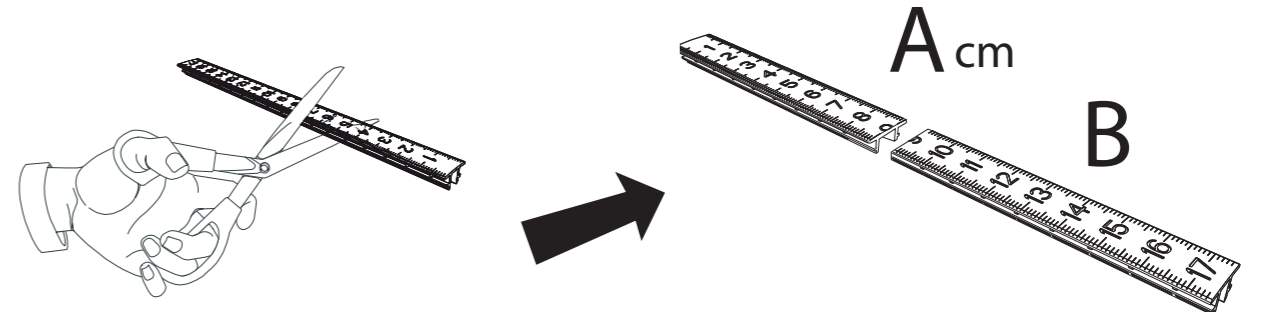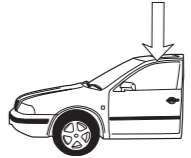




A Distance spacer / B slot cover
A Distanz / B Schlitzschutz

Breiteneinstellung für Ihr Fahrzeug Width settings for your vehicle			 Spacer/Distanzen A Front/Vorne	 Spacer/Distanzen A Mid/Mittler	 Spacer/Distanzen A Rear/Hinten
TOYOTA	Landcruiser	3D,T	03- ➔ 7,0	-	3,0
TOYOTA	Landcruiser	5D,T	03- ➔ 5,6	2,9	1,1
TOYOTA	RAV 4	3-5D,T	01- ➔ 1,8	-	0,4




A cm

Montageabstand auf Ihrem Autodach (Siehe Liste)
Roof rack positions on the roof for your vehicle (see list)

Landcruiser

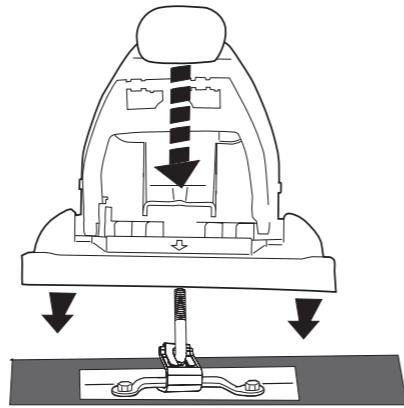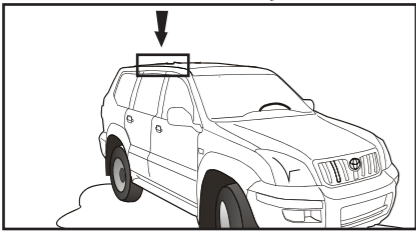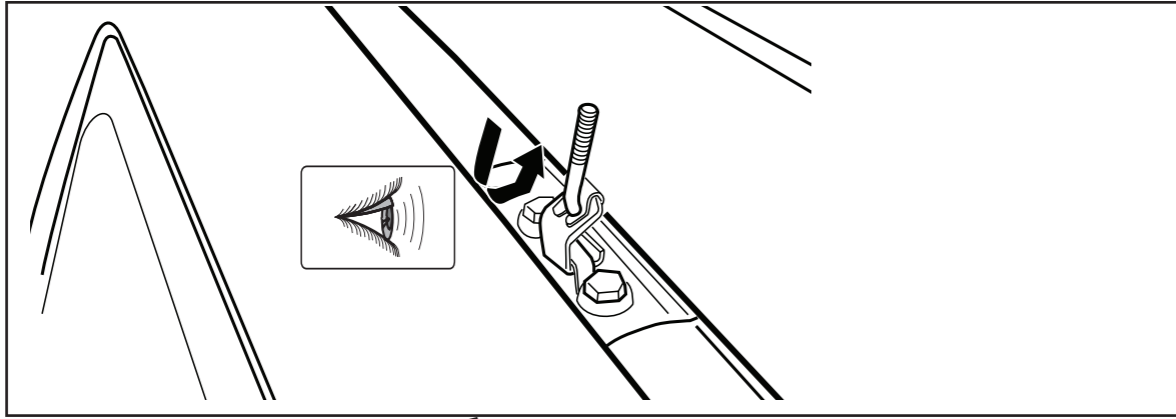

RAV4

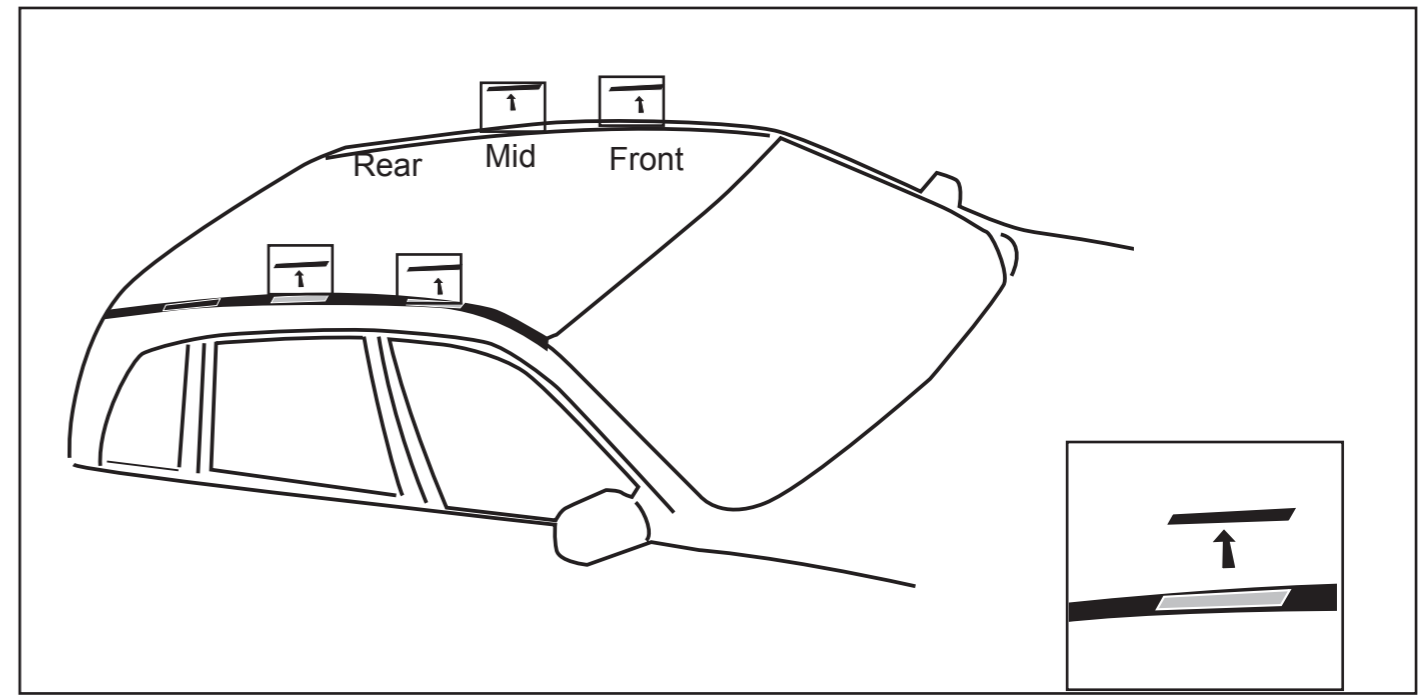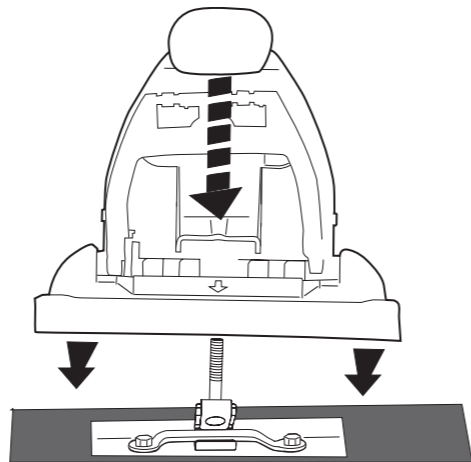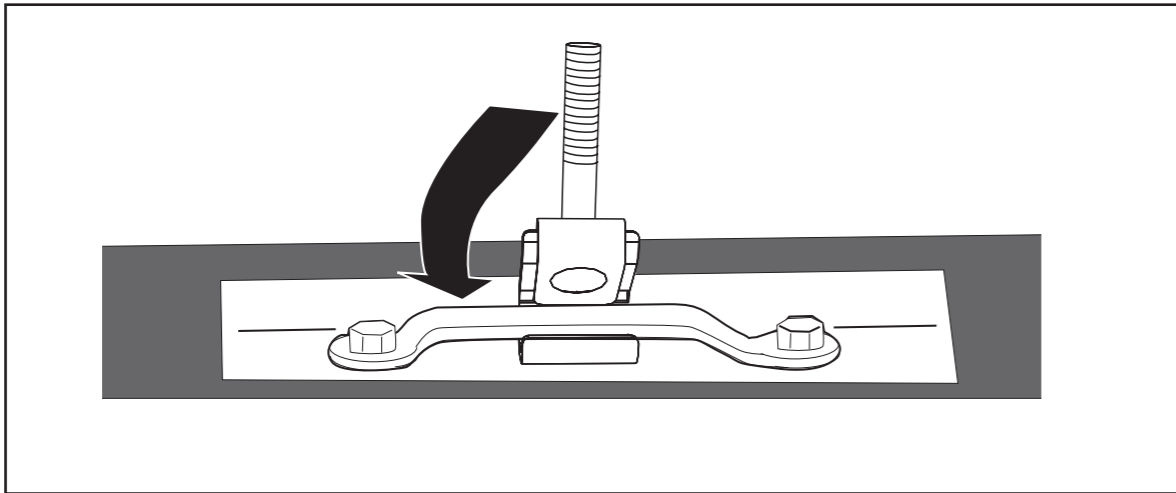

RAV4 Rear/Hinten

