


1003-150606-4

MONT BLANC®



Appendix Komplettierung Tillägg

FK 103

+ BU 1
x cm

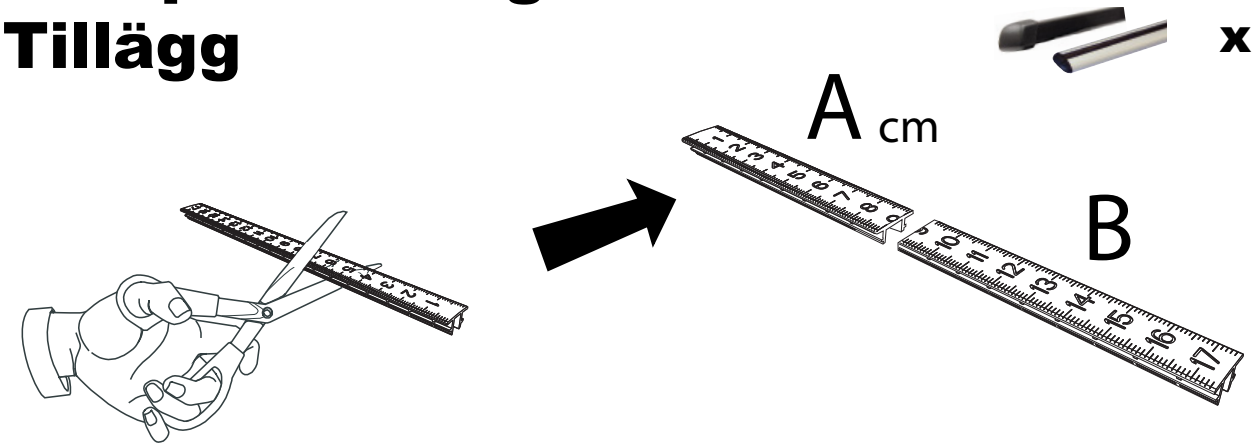


A Distance spacer / B slot cover
A Distanz / B Schlitzschutz

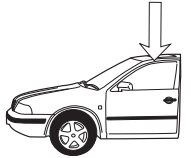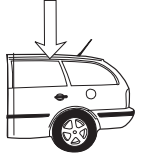Breiteneinstellung für Ihr Fahrzeug Width settings for your vehicle		 Spacer/Distanzen A Front/Vorne	 Spacer/Distanzen A Rear/Hinten
HYUNDAI	Trajjet w/o rails	→ 11,3	10,4
VW	Touran w/o rails	→ 10,0	8,5
Ford	Fusion	→ 3,6	2,1


A cm

Montageabstand auf Ihrem Autodach (Siehe Liste)
 Roof rack positions on the roof for your vehicle (see list)

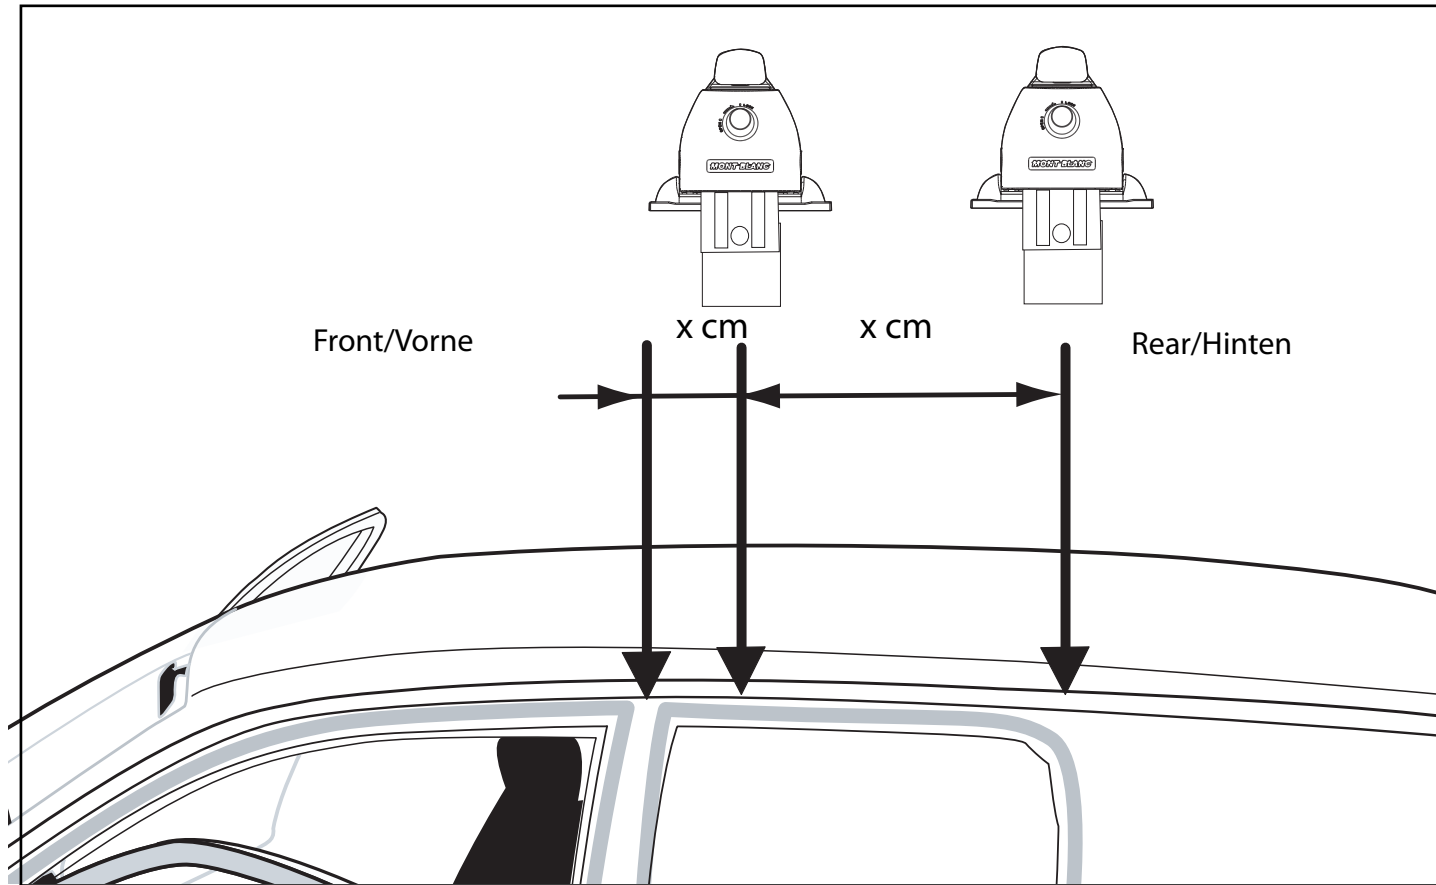

		Distance/Abstand Front/Vorne	Distance/Abstand Rear/Hinten
HYUNDAI	Trajet w/o rails	→ 20	50
VW	Touran w/o rails	→ 5	70

cm cm

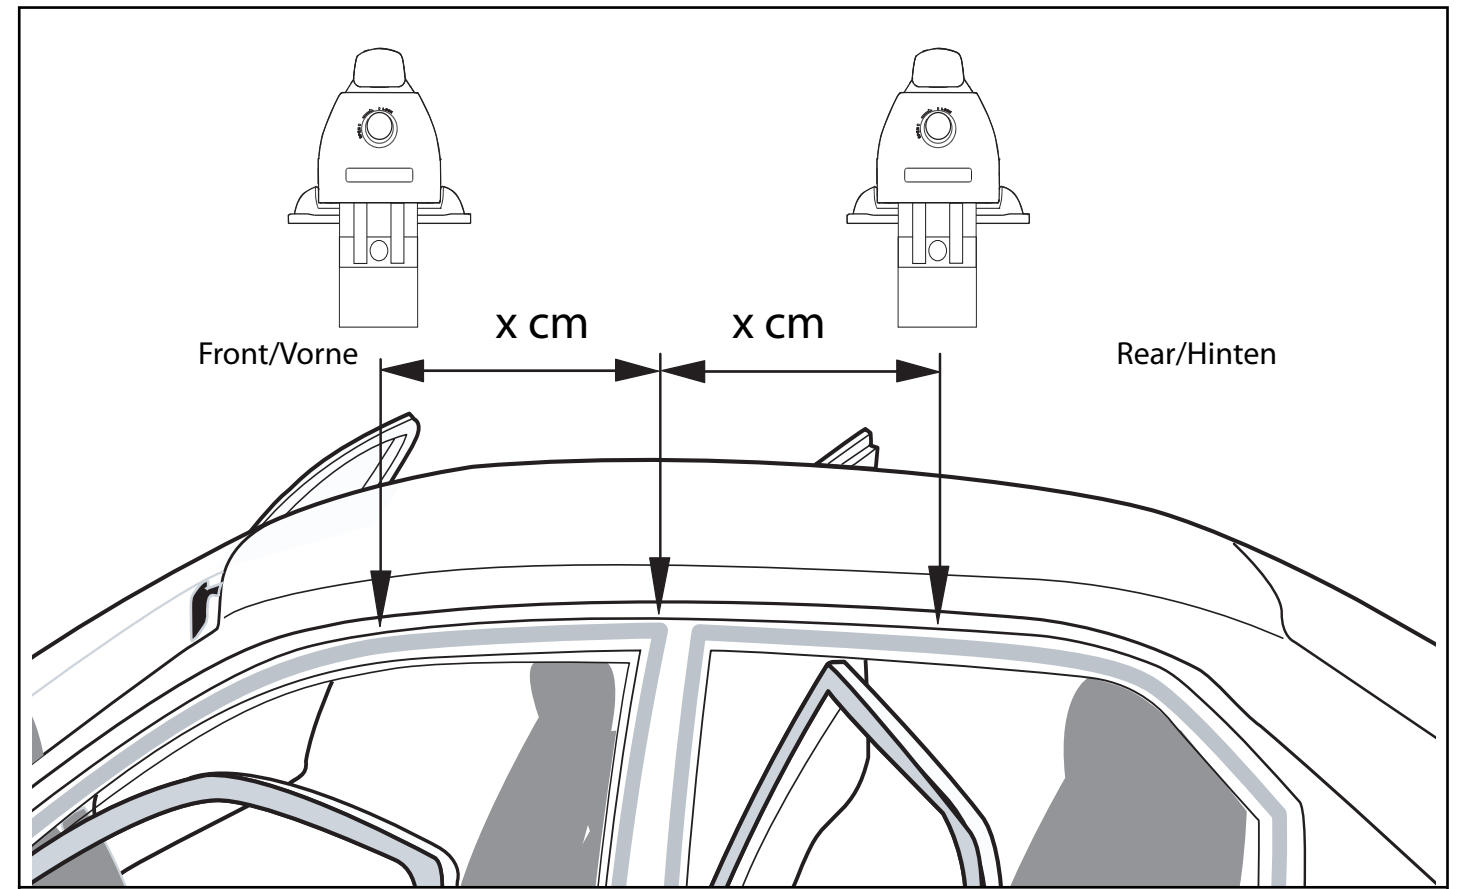

		Distance/Abstand Front/Vorne	Distance/Abstand Rear/Hinten
FORD	Fusion	→ 20	40

cm cm

Ford Fusion



VW Touran front / vorne



VW Touran rear / hinten

