


**EN** Appropriate for the listed vehicles **FR** Les barres de toit ne doivent pas être utilisées sur des véhicules autres que spécifiés **ES** Válido para la lista adjunta de vehículos **DE** Passend für die gelisteten Fahrzeuge **IT** Appropriare per veicolo **NL** Geschikt voor voertuig **PT** Apropriado aos seguintes veículos **PL** Pasuje do samochodów **HU** Megfelelő gépjármű **RU** Подходит для автомобилей **RO** Convenabil pentru vehicul **SK** Vhodné pre vozidlo **CS** Vhodné do vozidel **SV** Takracket endast avsett för angivna fordon **BG** Релсите за багажник на покрива не трябва да се използват при автомобили, различни от посочените **TR** Tavan barları belirtilen araçların dışındaki araçlarda kullanılmamalıdır **UK** Рейлінги не можна встановлювати на автомобілі, яких немає у списку **EL** Για το οχήμα **DA** Egnet til køretøjer


|     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CITROËN</b><br>Dispatch III Combi M <sup>(17)</sup> 05/16 ➔ 150<br>Dispatch III Van M <sup>(17)</sup> 05/16 ➔ 150<br>Jumpy III Combi M <sup>(17)</sup> 05/16 ➔ 150<br>Jumpy III Fourgon M <sup>(17)</sup> 05/16 ➔ 150                                                                                                               | <b>PEUGEOT</b><br>Expert Combi Standard <sup>(17)</sup> 05/16 ➔ 150<br>Expert Fourgon Standard <sup>(17)</sup> 05/16 ➔ 150<br>Expert Van Standard <sup>(17)</sup> 05/16 ➔ 150                                                                                                                                                           | <b>TOYOTA</b><br>Proace II Combi Medium <sup>(17)</sup> 05/16 ➔ 150<br>Proace II Medium <sup>(17)</sup> 05/16 ➔ 150                                                                                                                                                                                                                            |

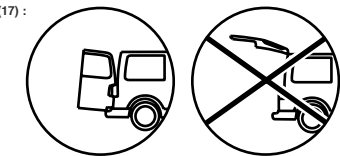

Mont  
Blanc®


roof bars, boxes,  
bike carriers, etc.

PRO RACK MEDIUM N°315

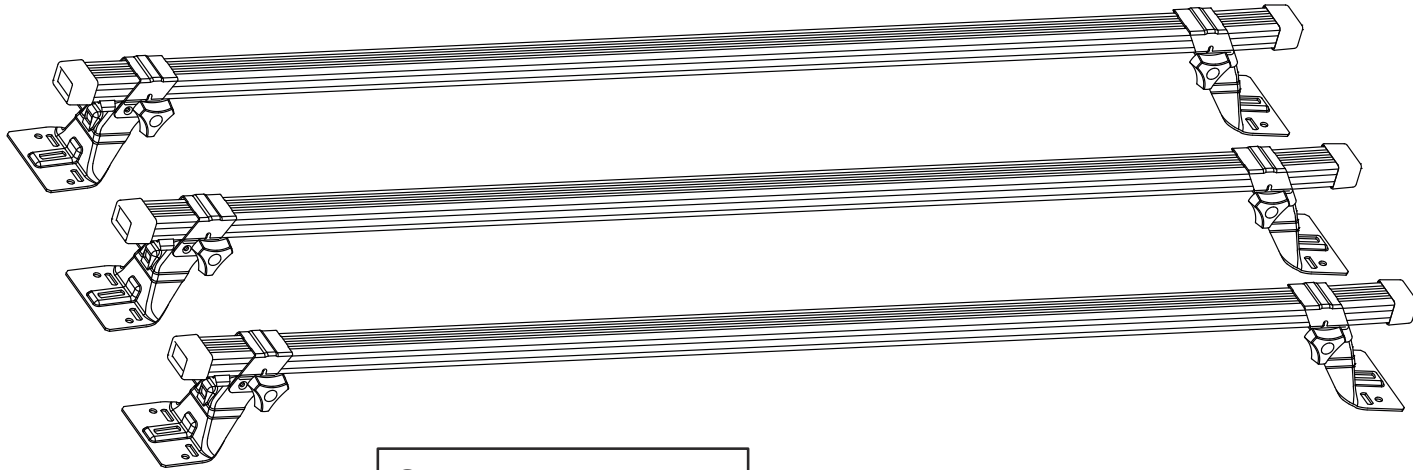


S 112

b x 4



ø8 x 25

c x 2



ø8 x 40

d x 6



ø8

e x 6



ø8


f x 6





i x 1



g x 2  
(P050)

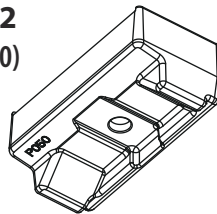

h x 4  
(P049)

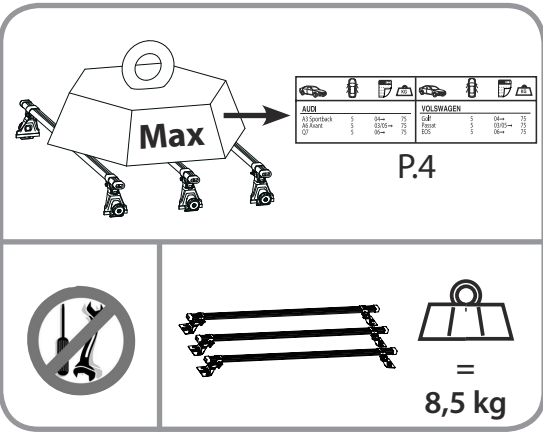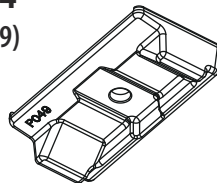

**EN** Keep these instructions for future use.  
**FR** Garder cette notice pour les utilisations futures.  
**ES** Guardar este manual para futuras utilizaciones.  
**DE** Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.  
**IT** Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.  
**NL** Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.  
**PT** Guardar este manual para as utilizações futuras.  
**PL** Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.  
**HU** Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.  
**RO** Păstrați instrucțiunile pentru consultarea lor ulterioară.  
**SK** Tento návod si uchovajte pre ďalšie použitie.  
**CS** Uchovejte návod pro pozdější použití.  
**SV** Behåll denna information för framtida bruk  
**BG** Запазете това упътване за бъдещи справки.  
**TR** Bu kılavuzu daha sonraki kullanımlar için saklayınız.  
**UK** Збережіть цю інструкцію для використання у подальшому.  
**EL** Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντικές χρήσεις.  
**DA** Gem denne vejledning til senere brug.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



Mont Blanc France

24-30 rue Claude Bernard - C.S. 61768  
35417 Saint Malo Cédex - France  
After Sales : +33 (0)2 99 21 12 72  
Office : +33 (0)2 99 21 12 70  
Fax : +33 (0)2 99 21 12 71

[www.montblancgroup.com](http://www.montblancgroup.com)

Réf. imp. : 058286/A17-1

**EN** Fitting on vehicles **FR** Montage sur véhicule **ES** Colocación en vehículos **DE** Montagen auf Fahrzeugen **IT** Montaggio su veicoli **NL** Montage op voertuigen **PT** Montagens em veículos **PL** Montowanie na pojazdach **HU** Felszerelés gépjárműre **RU** Монтаж на автомобиль **RO** Montaj pe vehicul **SK** Upevnenie na vozidlá **CS** Montáž na vozidlo **SV** Montering på fordon **BG** Монтаж върху превозни средства **TR** Araçlara Montaj **UK** встановлення на автомобіль **EL** Τοποθέτηση στο όχημα **DA** Montage på køretøjer

