

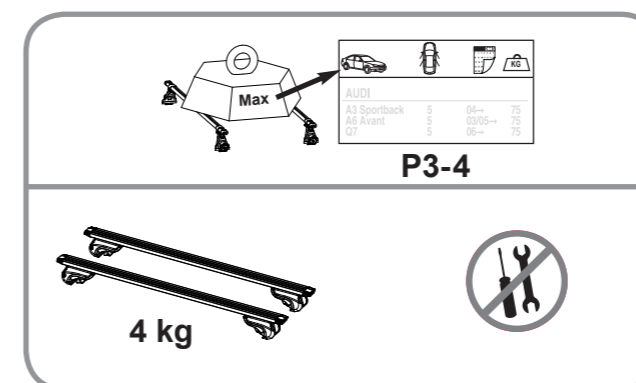
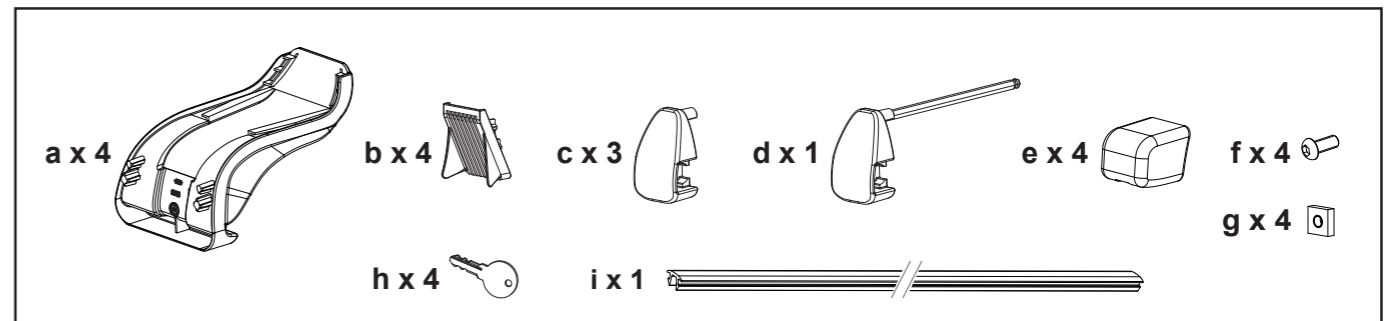


# Mont Blanc®

**MB RoofBars  
ACTIVA +  
Steel 109**







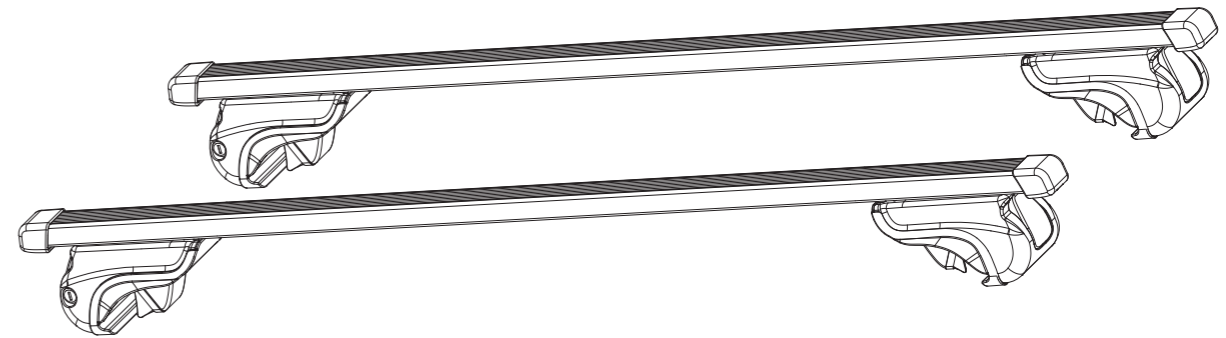


**EN** Keep these instructions for future use.  
**FR** Garder cette notice pour les utilisations futures.  
**ES** Guardar este manual para futuras utilizaciones.  
**DE** Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.  
**IT** Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.  
**NL** Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.  
**PT** Guardar este manual para as utilizações futuras.  
**PL** Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.  
**HU** Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.  
**RU** Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.  
**RO** Păstrați instrucțiunile pentru consultarea lor ulterioară.  
**SK** Tento návod si uchovajte pre ďalšie použitie.  
**CS** Uchovejte návod pro pozdější použití.  
**SV** Behåll denna information för framtida bruk  
**BG** Запазете настоящата бележка за бъдещи справки  
**TR** Bu bilgileri ileride kullanmak üzere saklayın  
**UK** Збережіть цю інструкцію для подальшого використання  
**EL** Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντικές χρήσεις.  
**DA** Gem denne vejledning til senere brug.



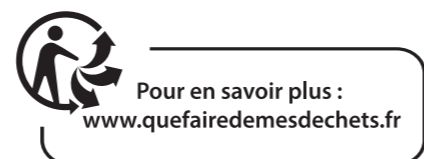


**Mont Blanc France**  
 24-30 Rue Claude Bernard - C.S. 61768  
 35417 Saint Malo Cédex - France  
 Office : +33 (0)2 99 21 12 70  
 Fax : +33 (0)2 99 21 12 71

[www.montblancgroup.com](http://www.montblancgroup.com)

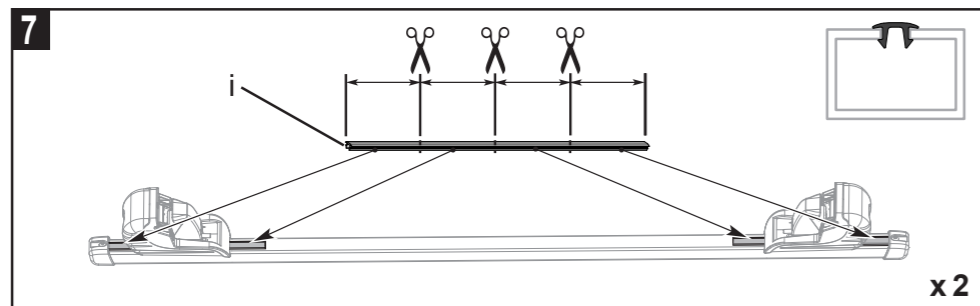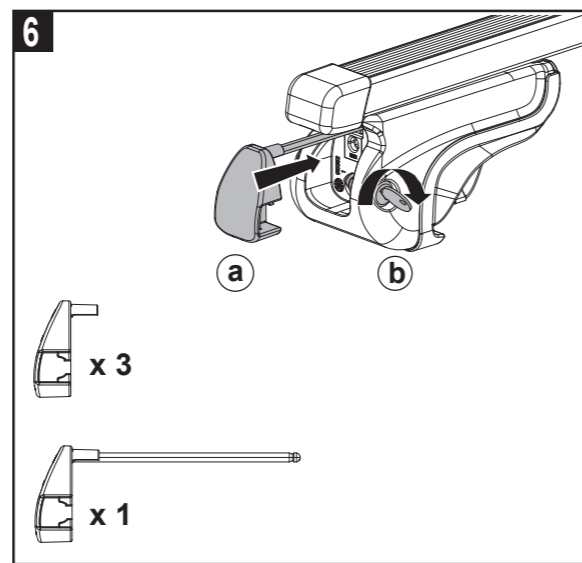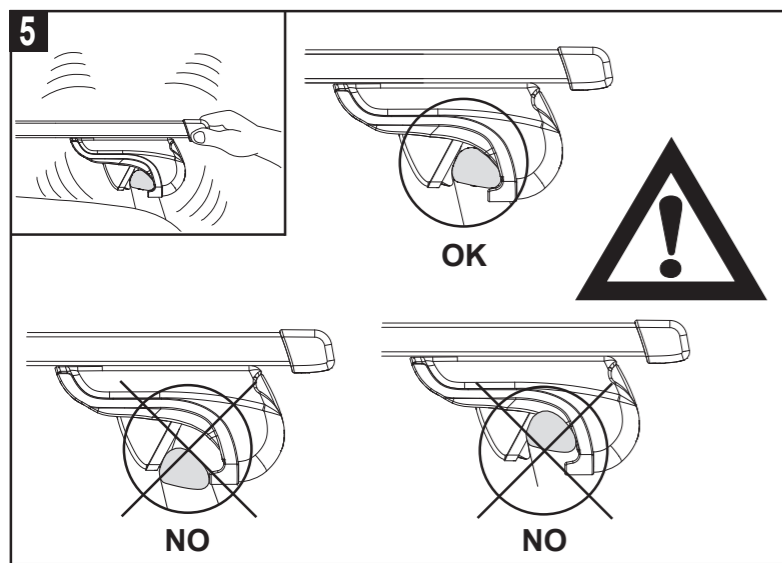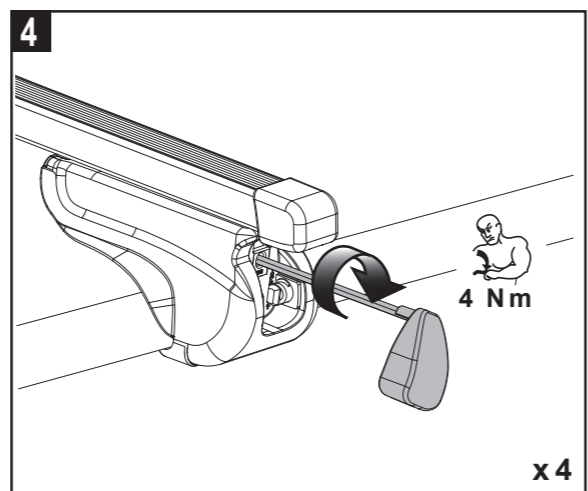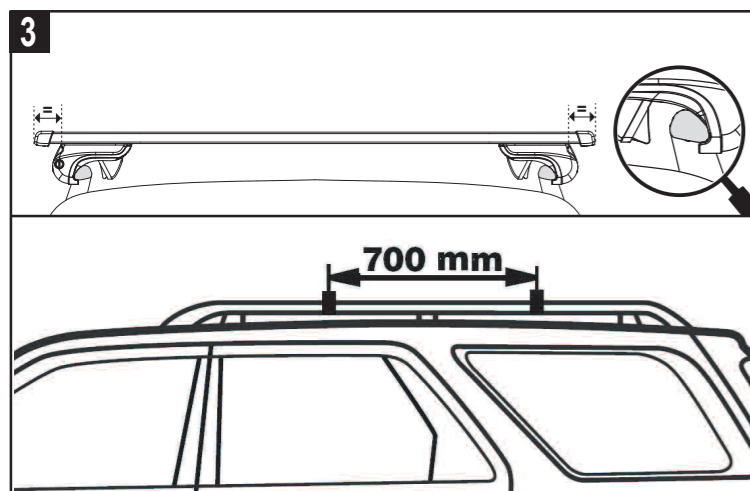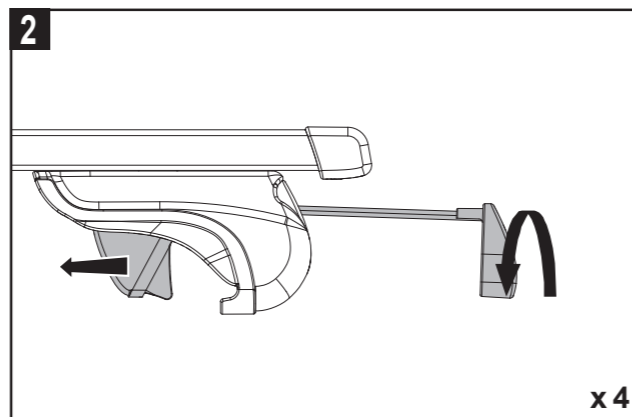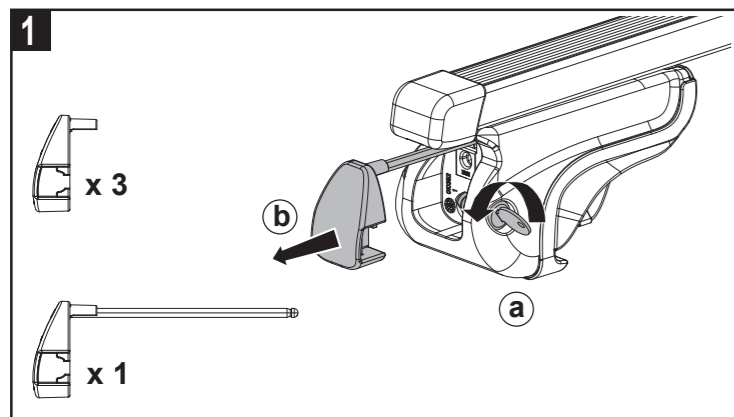

**EN** Appropriate for the listed vehicles **FR** Les barres de toit ne doit pas être utilisé sur des véhicules autres que spécifiés  
**ES** Válido para la lista adjunta de vehículos **DE** Passend für die gelisteten Fahrzeuge **IT** Appropriare per veicolo **NL** Geschikt voor voertuig **PT** Adequado aos seguintes veículos **PL** Pasuje do samochodów **HU** Megfelelő gépjármű **RU** Подходит для автомобилей **RO** Convenabil pentru vehicul **SK** Vhodné pre vozidlo **CS** Vhodné do vozidel **SV** Produkten är endast avsedd för angivna fordon **BG** Релсите за багажник на покрива не трябва да се използват при автомобили, различни от посочените **TR** Tavan barları belirtilen araçların dışındaki araçlarda kullanılmamalıdır **UK** Рейлінги не можна встановлювати на автомобілі, яких немає у списку **EL** Για το οχήμα **DA** Egnet til køretøjer



<b>AUDI</b>		
80 Avant (3)	5 □ 92 -> 96	75
A4 Avant (3)	5 □ 11/04 -> 04/08	75
A4 Avant (3)	5 □ 08/01 -> 10/04	75
<b>BMW</b>		
SERIE 3 Touring (E36) (3)	5 □ 95 -> 99	75
SERIE 3 Touring (E46) (3)	5 □ 00 -> 09/05	75
SERIE 5 Touring (E39) (3)	5 □ 97 -> 04/04	100
<b>CHEVROLET</b>		
LACETTI (3)	5 □ 05 ->	75
MATIZ (3)	5 □ 03/05 ->	50
NUBIRA Break (3)	5 □ 09/04 ->	75
REZZO / TACUMA (3)	5 □ 05 ->	75
SPARK (3)	5 □ 10 ->	50
<b>CITROËN</b>		
BERLINGO Multispace (3)	5 □ 97 -> 04/08	70
C5 Break (3)	5 □ 01 -> 05/08	75
ZX Break (3)	5 □ 94 -> 99	75
<b>DACIA</b>		
LOGAN MCV / BREAK (3)	5 □ 07 -> 11/12	80
<b>DAEWOO</b>		
LACETTI (3)	5 □ 04 ->	75
MATIZ (3)	5 □ 98 -> 02/05	50
NUBIRA Break (3)	5 □ 97 -> 08/04	100
NUBIRA Break (3)	5 □ 09/04 ->	75
REZZO / TACUMA (3)	5 □ 00 ->	75
<b>FIAT</b>		
MAREA Week End (3)	5 □ 97 ->	80
PALIO Week End (3)	5 □ 97 ->	75
TEMPRA Station Wagon (3)	5 □ 90 -> 96	100
UNO Break / Hobby (3)	5 □ 84 -> 98	50
<b>FORD</b>		
ESCORT Clipper / Break (3)	5 □ 90 -> 99	75
FOCUS Clipper / Break (3)	5 □ 99 -> 09/04	75
MONDEO I Clipper / Break (3)	5 □ 93 -> 00	75
MONDEO II Clipper / Break (3)	5 □ 01 ->	75
SCORPIO (3)	5 □ 85 -> 94	75
SCORPIO Clipper / Break (3)	5 □ 91 ->	100
SIERRA Clipper / Break (3)	5 □ 83 -> 99	75
<b>HONDA</b>		
ACCORD WAG / Break (3)	5 □ 94 -> 97	75
CIVIC Aerodeck (3)	5 □ 98 ->	75
<b>HYUNDAI</b>		
ATOS (3)	5 □ 97 ->	75
H1 / STAREX / SATELLITE (3)	4 □ 97 ->	80
I 30 CW (3)	5 □ 08 -> 03/12	75
LANTRA / ELANTRA Wagon (3)	5 □ 90 -> 99	80
MATRIX (3)	5 □ 01 ->	70
SANTA FE (3)	5 □ 01 -> 03/06	100
<b>JAGUAR</b>		
X TYPE Estate (3)	5 □ 04 ->	75
<b>KIA</b>		
CARENS (3)	5 □ 00 -> 08/06	75
RIO Wagon (3)	5 □ 05 ->	50
SORENTO (3)	5 □ 03 -> 11/09	75
<b>LADA</b>		
111 / 2111 (3)	5 □ 96 ->	75
<b>LAND ROVER</b>		
FREELANDER (3)	5 □ 98 -> 06	75
FREELANDER (3)	3 □ 98 -> 06	75
<b>MAZDA</b>		
6 Fastwagon (3)	5 □ 02 -> 02/08	100
626 Break (3)	5 □ 98 ->	75
626 Break (3)	5 □ 92 -> 97	75
626 Break (3)	5 □ 88 -> 91	75
<b>MERCEDES-BENZ</b>		
200 / 500 Break (W124) (3)	5 □ 85 -> 95	100
Classe C Break (W202) (3)	5 □ 96 -> 00	100
Classe C Break (W203) (3)	5 □ 01 -> 09/07	100
<b>MITSUBISHI</b>		
GALANT Wagon (3)	5 □ 97 ->	80
LANCER Wagon (3)	5 □ 93 -> 03	50
SPACE RUNNER (3)	5 □ 91 -> 98	80

<b>NISSAN</b>		
PRIMERA Break (W10) (3)	5 □ 91 -> 97	75
PRIMERA Break (W11) (3)	5 □ 98 -> 02/02	100
SUNNY Break (3)	5 □ 91 -> 99	75
TERRANO / PATHFINDER (3)	5 □ 89 -> 95	75
TERRANO / PATHFINDER (3)	3 □ 86 -> 95	75
<b>OPEL</b>		
ASTRA Break (F) (3)	5 □ 91 -> 97	100
ASTRA Break (G) (3)	5 □ 98 -> 08/04	100
FRONTERA (3)	5 □ 91 -> 98	100
KADETT (3)	5 □ 84 -> 91	100
OMEGA Caravan / Break (3)	5 □ 94 ->	100
VECTRA Caravan / Break (3)	5 □ 96 -> 08/03	100
ZAFIRA (3)	5 □ 99 -> 08/05	75
<b>PEUGEOT</b>		
206 SW / Break (3)	5 □ 02 ->	80
306 Break (3)	5 □ 97 ->	75
406 Break (3)	5 □ 96 ->	100
PARTNER (3)	5 □ 96 -> 03/08	60
<b>RENAULT</b>		
KANGOO (3)	4 □ 97 -> 07	80
KANGOO 4x4 (3)	4 □ 01 -> 07	80
LAGUNA II Estate / Break (3)	5 □ 01 ->	80
<b>ROVER</b>		
75 Tourer / Break (3)	5 □ 01 ->	100
MONTEGO Break (3)	5 □ 84 -> 94	75
STREETWISE (3)	5 □ 04 ->	60
STREETWISE (3)	3 □ 04 ->	60
<b>SKODA</b>		
FABIA Combi/Break (MKI) (3)	5 □ 00 -> 07	75
FELICIA Break (3)	5 □ 95 ->	75
FORMAN / FAVORIT Break (3)	5 □ 90 -> 95	75
OCTAVIA Combi / Break (3)	5 □ 98 -> 09/04	100
ROOMSTER (3)	5 □ 06 ->	75
ROOMSTER SCOUT (3)	5 □ 07/07 ->	75
<b>SUBARU</b>		
IMPREZA Station Wagon (3)	5 □ 01 ->	80
IMPREZA Station Wagon (3)	5 □ 93 -> 00	75
IMPREZA TS / RS (3)	4 □ 93 -> 00	75
LEGACY Outback / LANCASTER (3)	5 □ 97 -> 08/03	100
<b>SUZUKI</b>		
BALENO / ESTEEM / CULTUS (3)	5 □ 96 ->	75
<b>TOYOTA</b>		
4 - RUNNER / SURF (3)	5 □ 87 -> 95	75
AVENSIS VERSO (3)	5 □ 01 ->	100
AVENSIS Wagon / Break (3)	5 □ 98 -> 04/03	100
AVENSIS Wagon / Break (3)	5 □ 05/03 -> 08	100
CARINA E Break - Wagon (3)	5 □ 92 -> 97	100
CARINA II Break - Wagon (3)	5 □ 88 -> 91	100
COROLLA Wagon / Break (3)	5 □ 97 -> 00	100
COROLLA Wagon / Break (3)	5 □ 91 -> 96	100
PREVIA / ESTIMA / ALPHARD (3)	5 □ 00 ->	100
SPRINTER CARIB Break (3)	5 □ 98 ->	80
YARIS Verso (3)	5 □ 99 ->	75
<b>VOLKSWAGEN</b>		
BORA Variant / Break (3)	5 □ 99 ->	75
CROSS GOLF (3)	5 □ 03/07 ->	75
GOLF III Variant / Break (3)	5 □ 94 -> 98	75
GOLF IV Variant / Break (3)	5 □ 99 ->	75
PASSAT SW (B6) (3)	5 □ 10/05 -> 11/10	75
PASSAT SW (B7) (3)	5 □ 12/10 -> 10/14	75
PASSAT Variant (B2) (3)	5 □ 80 -> 88	75
PASSAT Variant (B3/B4) (3)	5 □ 89 -> 96	75
PASSAT Variant (B5) (3)	5 □ 97 -> 09/05	100
POLO (3)	3 □ 82 -> 94	75
POLO Cross (3)	5 □ 06 -> 04/10	75
POLO Fun (3)	5 □ 04 ->	75
POLO Variant / Break (3)	5 □ 98 ->	50
<b>VOLVO</b>		
V40 (3)	5 □ 96 -> 11	100

□ = Doors / Portes / Türlig / Porte / Puertas / Drzwi / Deurs / Portas / Ajtókhöz / двери / πόρτες  
 (3) = Vehicle with original longitudinal bars, Véhicule avec barres longitudinales d'origine, Fahrzeuge mit original-dachreling, Veicoli con barre longitudinali originali, Vehículo con barras longitudinales de origen, Samochód z oryginalnymi relingami, Voertuig met originele longitudinale stangen, Veículo com barras longitudinais de origem, Gyárilag hosszirányú rudakkal szerelt gépjármű, Автомобиль с продольными дугами, предусмотренными моделью, Όχημα με διαμήκεις μπάρες από εργοστασιακή κατασκευή.