


EN For the guarantee to be valid/applicable, the adhesive must be attached under one of the roof bars
FR Pour que la garantie puisse s'appliquer, l'adhésif doit être impérativement collé sous l'une des barres
ES Para mantener la garantía, es necesario mantener el precinto derecho pegado bajo de una de las barras
DE Damit die Garantie gültig wird, muß das Klebeband zwingend unter einen des Dachträgers angebracht werden
IT La garanzia è valida solo se l'adesivo è stato applicato sotto una delle barre
NL Opdat de waarborg zou gelden is het imperatief van de zelfklever op één dragers te kleven
PT Para que a garantia possa ser aplicável, o adesivo de e ser colado por baixo de uma das barras
PL Aby zachować gwarancję, należy nakleić naklejkę pod jedną z belek
HU A garancia érvényességéhez, a matricát az egyik rúd aláára fel kell regasztani
RU Гарантия действительна только когда наклейка наклеена под одним из рейлингов.
RO Pentru ca garanția să poată fi aplicată, adezivul trebuie să fie imperativ lipit sub una din bare
SK Pro uznanie reklamácie musí byť lepiaci pod jednou z list střešního nosiče
CS Pro uznání reklamace musí být lepidlo pod jednou z list střešního nosiče
SV För att garantin skall gälla måste etiketten fästas på undersidan av en av takbågarna
BG За да бъде валидна гаранцията / е приложимо, лепилото трябва да бъдат приложени по един от баровете на багажник.
TR Garantinin geçerli / uygun olabilmesi için, yapışkan çati raf çubuklardan birini altında eklenmelidir.
UK Для гарантії дійсні / застосовно, клей повинен бути приєднаний до одному з барів в багажник.
EL Για να έχει ισχύ η εγγύηση, το στικέιο πρέπει να είναι προσαρτημένο κάτω από μία από τις μπάρες της οροφής.
DA For at garantien skal være gældende, skal klæbemidlet være påført under en af tagbjæls tremmer

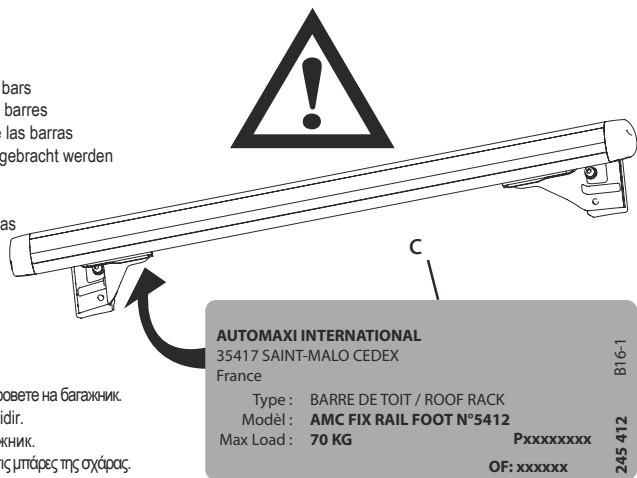

EN Appropriate for the listed vehicles **FR** Les barres de toit ne doit pas être utilisé sur des véhicules autres que spécifiés **ES** Válido para la lista adjunta de vehículos **DE** Passend für die gelisteten Fahrzeuge **IT** Appropriare per veicolo **NL** Geschikt voor voertuig **PT** Apropriado aos seguintes veículos **PL** Pasuje do samochodów **HU** Megfelelő gépjármű **RU** Подходит для автомобилей **RO** Convenabil pentru vehicul **SK** Vhodné pre vozidlo **CS** Vhodné do vozidel **SV** Produkten är endast avsett för angivna fordon **BG** Релсите за багажник на покрива не трябва да се използват при автомобили, различни от посочените **TR** Tavan barları belirtilen araçların dışındaki araçlarda kullanılmamalıdır” **UK** Рейлінги не можна встановлювати на автомобілі, яких немає у списку **EL** Για το οχήμα **DA** Egnet til køretøjer

											
AUDI											
A3 SPORTBACK ⁽³⁾	5	04 -> 01/13	75	49+							
A4 Avant ⁽³⁾	5	05/08 -> 10/15	60	49+							
A6 Avant ⁽³⁾	5	10/11 ->	75	52+							
A6 Avant ⁽³⁾	5	03/05 -> 09/11	75	49+							
Q3 ⁽³⁾	5	11 ->	75	49+							
Q5 ⁽³⁾	5	10/08 ->	75	52+							
Q7 ⁽³⁾	5	06 -> 06/15	75	49+							
BMW											
X1 (E84) ⁽³⁾	5	10/09 -> 09/15	75	49+							
FORD											
FOCUS III SW ⁽³⁾	5	05/11 ->	75	49+							
OPEL											
ASTRA Break (H) ⁽³⁾	5	02/07 -> 10	75	49+							
ASTRA SPORT TOURER (J) ⁽³⁾	5	11 -> 15	60	49+							
ZAFIRA ⁽³⁾	5	02/07 ->	75	49+							
ZAFIRA TOURER ⁽³⁾	5	11/11 ->	60	49+							
SEAT											
ALTEA FREETRACK ⁽³⁾	5	09/07 ->	75	49+							
ALTEA XL ⁽³⁾	5	06 ->	75	49+							
IBIZA ST ⁽³⁾	5	10 ->	60	49+							
TOYOTA											
AURIS TOURING SPORT ⁽³⁾	5	13 ->	60	46+							




□ = Doors / Portes / Türlig / Porte / Puertas / Drzwi / Deurs / Portas / Ajtókhöz / двери / πόρτες

(3) = Vehicle with original longitudinal bars, Véhicule avec barres longitudinales d'origine, Fahrzeuge mit original-dachreling, Veicoli con barre longitudinali originali, Vehículo con barras longitudinales de origen, Samochód z oryginalnymi relingami, Voertuig met originele longitudinale stangen, Veículo com barras longitudinais de origem, Gyárilag hosszirányú rudakkal szerelt gépjármű, Автомобиль с продольными дугами, предусмотренными моделью, Οχήμα με διαμήκεις μπάρες από εργοστασιακή κατασκευή.



Mont
Blanc®

MB RoofBars
AMC KIT
FIX RAIL FOOT 5412

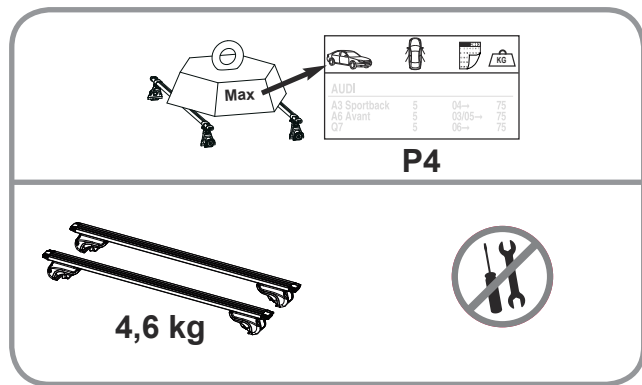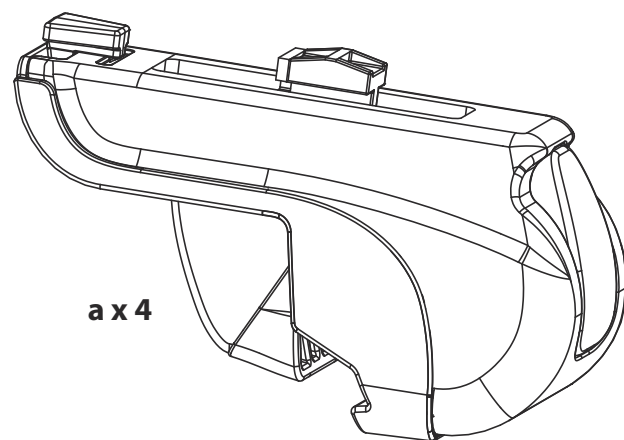

Mont Blanc France
24-30 Rue Claude Bernard - C.S. 61768
35417 Saint Malo Cédex - France
Office : +33 (0)2 99 21 12 70
Fax : +33 (0)2 99 21 12 71

www.montblancgroup.com



EN Keep these instructions for future use.
FR Garder cette notice pour les utilisations futures.
ES Guardar este manual para futuras utilizaciones.
DE Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.
IT Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.
NL Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.
PT Guardar este manual para as utilizações futuras.
PL Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.
HU Órizzze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.
RU Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.
RO Păstrați instrucțiunile pentru consultarea lor ulterioară.
SK Tento návod si uchovajte pre ďalšie použitie.
CS Uchovejte návod pro pozdější použití.
SV Behåll denna information för framtida bruk
BG Запазете настоящата бележка за бъдещи справки
TR Bu bilgileri ileride kullanmak üzere saklayın
UK Збережіть цю інструкцію для подальшого використання
EL Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντικές χρήσεις.
DA Gem denne vejledning til senere brug.

